




Эктострой

Производство и продажа
GSM систем



EctoControl

Система дистанционного мониторинга и управления

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ	2
1.1. Что умеет система?.....	2
1.2. Технические характеристики.....	2
1.3. Комплектация	4
1.4. Внешний вид: индикаторы, кнопки, разъемы.....	6
1.5. Выбор тарифа сотового оператора	8
1.6. Быстрый старт.....	9
2. КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА	11
2.1. Датчики	11
2.2. Устройства управления.....	12
2.3. Программы управления	12
2.4. Оповещения о тревогах	13
2.5. Охрана.....	13
2.6. Дополнительные возможности	15
3. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИСТЕМОЙ?	16
3.1. Локальный личный кабинет	16
3.2. Личный кабинет в интернет.....	16
3.3. Мобильное приложение «EctoControl»	18
3.4. Работа с помощью SMS.....	19
3.5. Обновление прошивки	21
3.6. Пароли и безопасность.....	22
4. НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ	25
4.1. Настройки оповещений.....	25
4.2. Датчики: добавление и настройки	29
4.3. Настройка устройств управления.....	39
4.4. Настройка программ управления. Адаптер OpenTherm.....	42
4.5. Настройка охраны. Ключи доступа и радиобрелки.....	51
4.6. Настройка фотокамер	59
4.7. Настройки Wi-Fi. Выбор приоритетов Wi-Fi и GSM.....	61
4.8. Настройки дополнительных возможностей.....	63
5. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ	68
5.1. Подключение отопительного котла.....	68
5.2. Подключение силовой нагрузки	73
5.3. Подключение манометра с электроконтактной приставкой.....	75
5.4. Подключение токового датчика и светозвуковой сирены.....	79
5.5. Подключение сторонних датчиков типа «сухой контакт» и «открытый коллектор».....	80
5.6. Подключение большого количества датчиков к системе. Разветвители.	82
6. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ	84

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

1.1. ЧТО УМЕЕТ СИСТЕМА?

Ваша система сможет отслеживать показания нескольких десятков датчиков и отображать их в Вашем мобильном телефоне, планшете, ноутбуке, стационарном компьютере. Она самостоятельно определит, ушли ли показания датчиков за заданные Вами пределы, и сможет позвонить Вам, отправить сообщение или push-уведомление — Вы всегда будете в курсе всех событий вокруг Вашего жилья и имущества. Если потребуется удаленно выключить свет, открыть кран или что-то подобное, система сделает это, где бы Вы ни находились. Поставить объект под охрану? Поддерживать температуру по заданному расписанию? Включить полив, подогрев сауны, перезагрузить роутер, компьютер или сервер? Система справится.

Вам доступна связь с системой по каналам GSM и Wi-Fi. Через эти сети система выйдет в интернет и подключится к серверу данных. Если связь по одному из каналов пропадет, подключится другой канал. Дорогой трафик GSM? Оставьте только Wi-Fi. Настраивайте каналы связи как захотите.

Постоянно меняется температура в помещении? Имеются продукты или препараты с определенным температурным режимом хранения? В теплице стали засыхать растения? Нет проблем. Смотрите историю событий и графики показаний датчиков за последнее время, находите причину и устраняйте ее. Система поможет.

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Беспроводная связь

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Сеть GSM	850/900/1800/1900Мгц Совместимость с GSM phase 2/2+ –Class 4 (2W @ 850/900MHz) –Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz)
Поддержка GPRS	GPRS multi-slot class 12/10, max. 85.6 kbps (downlink/uplink)
SIM-карта	mini-SIM, 3V/1.8V, 25x15мм
Разъем внешней GSM-антенны	Гнездо SMA
Радиосеть дополнительных устройств	868 МГц, 10мВт, встроенная антенна
Максимальное количество подключаемых радиоустройств	До 32 шт
Максимальная дальность связи с радиодатчиками	До 100м
Сеть Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n Мощность передачи до +19.5dBm в режиме 802.11b Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP

Интерфейс проводной связи «ДОП»

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Физический протокол	RS-485, до 32 устройств
Канальный протокол	Modbus RTU
Скорость обмена данными	19200 бит/с, 230400 бит/с
Максимальная длина линии связи, м	500

Интерфейсы датчиков

НАИМЕНОВАНИЕ	МИН	МАКС	ПРИМЕЧАНИЕ
Количество контактных датчиков «сухой контакт» (интерфейс Д1...Д5)	-	5	шт
Количество температурных датчиков (интерфейс Т1...Т3)	-	3	шт
Количество интерфейсов «Токовая петля 4...20мА»	-	1	шт
Измеряемый ток интерфейса «Токовая петля 4...20мА»	4	20	мА, отображается в % от диапазона 4...20мА, 4мА – 0%, 20мА – 100%
Точность измерения интерфейса «Токовая петля 4...20мА»	-	5%	
Количество интерфейсов считывателя ключей Touch memory	-	1	Подключается к интерфейсу Т3 вместо датчика температуры
Тип считываемых ключей Touch Memory	-	-	DS1990А, до 10 ключей в памяти

Реле управления

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Количество управляющих реле	3
Максимальное коммутируемое напряжение/ток	250В/3А переменного тока, 30В/3А постоянного тока
Конфигурация контактов реле	Общий, нормально замкнутый, нормально разомкнутый
Дополнительные ключи управления низковольтной нагрузкой	2 (для управления светозвуковой сигнализацией)
Параметры дополнительных ключей	До 5А, до 15В, выход «открытый сток»

Дополнительная сигнализация

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Звуковое подтверждение действий пользователя	Тоновый сигнал при включении и выключении системы, а также при добавлении нового устройства

Характеристики питания

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Адаптер питания	220В (вход), 14В 1,5А (выход)	В комплекте
Средний потребляемый ток от адаптера по цепи 14В или от АКБ	30...80мА	При отключенных встроенных реле и внешних устройствах. Зависит от типа и качества связи по GSM и Wi-Fi .
Аккумулятор резервного питания	Батарея 12В 1,2А/ч	В комплекте. Возможна установка батареи 7А/ч.
Плавкая вставка защиты аккумулятора	3А 250В	В комплекте
Время работы от резервной батареи	До 64 часов	При отключенном ЛК, выключенных встроенных реле, отсутствии устройств на шине ДОП и РАДИО .

Интерфейс внешнего микрофона

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Микрофон «EctoControl» повышенной чувствительности	Электретный с усилением и АРУ, разъем mini-jack 3,5мм с адаптером подключения к системе (mini-jack 2,5мм)

Общие характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Габаритные размеры основного блока, мм	229x159x36
Масса основного блока, г	390
Температура окружающего воздуха, град. С	-20...+55 (для АКБ – -5...+55)
Питание внешних датчиков	9...14В постоянного тока, до 1,2А
Срок работы встроенных часов при отсутствии питания	До 12 часов
Срок службы системы, лет	5

1.3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ?

1. Базовый модуль EctoControl..... 1 шт
2. Адаптер сетевого питания 220/14В постоянного тока 1 шт
3. Базовая антенна GSM 900/1800 с усилением 2dB 1 шт
4. Аккумуляторная батарея 12В 1,2А/ч 1 шт
5. Кабель для подключения аккумуляторной батареи (АКБ) к системе

	с предохранителем (длиной 1,7м).....	1 шт
6.	Элемент защиты АКБ «плавкая вставка» (5*20мм)	2шт
7.	Коробка упаковочная	1шт
8.	Инструкция по эксплуатации.....	1шт
9.	Гарантийный талон с паролем доступа к системе	1 шт

КАК РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ?

Проводные датчики и устройства управления:

1. Датчик температуры для портов Т1...Т3 (с кабелем 10м, доступно исполнение в гильзе).
2. Датчики движения, протечки воды, дыма, открывания двери, уровня жидкости, утечки газа, наличия напряжения сети 220В (Д1...Д5, с кабелем 10м).
3. Манометр с электроконтактной приставкой (Д1...Д5, с кабелем 10м).
4. Датчик влажности воздуха (ДОП, с кабелем 10м).
5. Датчик температуры воздуха (ДОП, с кабелем 10м, доступно исполнение в гильзе).
6. Блок розеток двухканальный (ДОП, с кабелем 10м).
7. Блок реле десятиканальный (ДОП, с кабелем 10м).

Беспроводные устройства управления:


1. Беспроводная розетка.
2. Электропривод для управления краном (с адаптером питания 220В).

Прочее:

1. Микрофон повышенной чувствительности (с кабелем 10м).
2. Кнопка включения и отключения сирены охраны (с кабелем 2м).
3. Разветвители для датчиков Д1...Д5
4. Разветвители для устройств порта ДОП.
5. Блок светозвуковой сигнализации (с кабелем 10м).
6. Считыватель электронных ключей Touch Memory (с кабелем 10м и тремя ключами)
7. Радиобрелок для управления охраной и любым реле или краном (для управления охраной, краном или любым реле).
8. Фотокамера (с кабелем 10м).
9. Датчик давления с интерфейсом «4...20мА».
10. Адаптер для управления котлом с интерфейсом «OpenTherm».

1.4. ВНЕШНИЙ ВИД: ИНДИКАТОРЫ, КНОПКИ, РАЗЪЕМЫ


Индикаторы отображают текущий режим работы системы, состояние ее питания и связи.

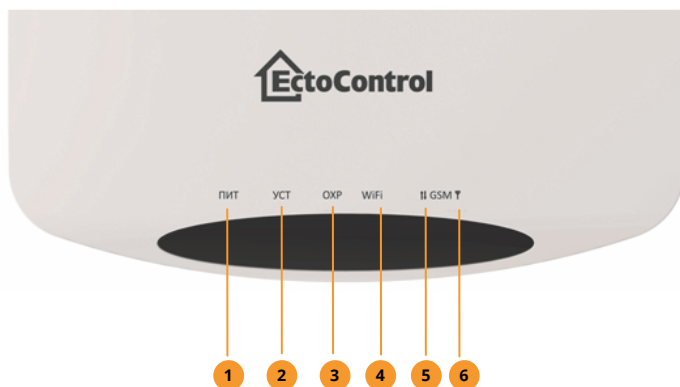

- 1** ПИТ показывает режим электропитания системы:
 - горит постоянно — питание от адаптера 220В, АКБ подключена и исправна;
 - мигает равномерно — питание только от АКБ, сеть 220В отсутствует;
 - горит с кратковременными погасаниями — питание только от адаптера 220В, АКБ не подключена или неисправна (разряжена).
- 2** УСТ горит и мигает при нажатии кнопки УСТ (происходит поиск и программирование внешних датчиков и устройств).
- 3** ОХР горит, если активен режим охраны. Если объект снят с охраны — не горит.
- 4** Wi-Fi горит с кратковременными миганиями при выходе в интернет через Wi-Fi и горит постоянно при локальной настройке системы через Wi-Fi.
- 5** \updownarrow — передача данные через GSM-сеть:
 - короткие вспышки — прием или передача SMS;
 - быстрые вспышки — идет обмен с сервером через интернет (GPRS);
 - светится постоянно — идет голосовой вызов.
- 6** Υ — уровень сигнала сети сотового оператора: чем больше вспышек, тем лучше сигнал.
 - 5 вспышек — отличная связь
 - 1 вспышка — неустойчивая связь.Горит постоянно — невозможно зарегистрироваться в сети: сигнал крайне слаб, отсутствует зона покрытия данного оператора, повреждена антенна, включен PIN-код SIM-карты, она заблокирована или отсутствует вовсе.

Разъемы на задней панели предназначены для подключения различных устройств:



ПИТ	для подключения адаптера питания (входит в комплект);
Вкл	кнопка включения и отключения системы;
ДОП	для подключения внешних устройств (до 32 шт.);
Д1...Д5	для подключения контактных датчиков с возможностью их питания от системы напряжением 12В;
Т1...Т2	для подключения электронных датчиков температуры;
Т3/КЛ	Разъем для подключения электронного датчика температуры или считывателя Touch Memory (для управления охраной);
ABC, DEF, GHI	клеммы для подключения к контактам встроенных реле;
12345	для подключения светозвуковой сигнализации, тревожной кнопки или датчика тока;
- +	для подключения аккумуляторной батареи;
	для подключения внешнего сверхчувствительного микрофона;
SIM	для установки SIM-карты. Для правильной установки используйте рисунок над разъемом;
АНТ	для подключения GSM-антенны (входит в комплект);
УСТ	кнопка программирования внешних устройств порта ДОП, РАДИО , электронных ключей Touch Memory;



Не прикладывайте значительных усилий при установке SIM-карты! Воспользуйтесь рисунком на задней панели прибора!

Не подключайте в гнездо микрофона аудиогарнитуры и прочие устройства во избежание их повреждения!

Следите за правильностью подключения устройств к **Т1...Т3, Д1...Д5, ДОП!**



Чтобы включить систему, нажмите и удерживайте кнопку **ПИТ** 1 секунду. Чтобы выключить систему, во время ее работы нажмите и удерживайте кнопку **ПИТ** до тех пор, пока все индикаторы не погаснут.

Чтобы вернуть систему к заводским настройкам, выключите систему, подождите 10 секунд, а затем одновременно нажмите и удерживайте кнопки **ПИТ** и **УСТ** на задней панели до тех пор, пока индикаторы **ПИТ** и **GSM** одновременно не замигают. Затем отпустите кнопки.

Этикетка на нижней части корпуса системы содержит название системы, ее аппаратную версию, уникальный номер (IMEI) и пароль по умолчанию.



- 1 Аппаратная версия системы.
- 2 IMEI системы (15 цифр). Уникален для каждой системы и не может быть изменен.
- 3 Пароль доступа к системе по умолчанию, состоит из последних четырех цифр IMEI и может быть изменен из ЛК или приложения (раздел «**НАСТРОЙКИ**»), либо посредством SMS-команды **PASSW** (п. 3.6)

1.5. ВЫБОР ТАРИФА СОТОВОГО ОПЕРАТОРА

Устойчивый прием сигнала сотовой связи GSM крайне важен для стабильной работы системы. Выберите сотового оператора так, чтобы в месте установки системы уровень связи был наилучший. Ваш сотовый телефон подскажет Вам, какой оператор обеспечивает лучшую стабильность связи. По возможности не используйте услуги сотового оператора, если уровень сигнала его сети менее 25%.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ?

1. Абонентская плата. Минимизируйте расходы на связь.
2. Стоимость SMS. Выбирайте пакеты с большим количеством бесплатных сообщений или минимальной их стоимостью.

3. Услуга Интернет. Она необходима для работы Личного кабинета и мобильного приложения. Вам понадобится до 500 Мбайт/мес. — если, конечно, Вы не используете Wi-Fi.
4. Входящие звонки. Вы можете управлять системой путем звонков ей и набора команд в тоновом режиме. У большинства операторов входящие звонки бесплатны.
5. Исходящие звонки. Система может звонить Вам голосом и оповестить об опасности. Однако это происходит редко (в случае сработки датчиков), потому стоимость исходящих звонков не так важна.
6. В Москве и Московской области не используйте Tele2. Данный оператор имеет ограничения частот связи, система не будет работать.



Билайн®



Для комфортной работы зачастую достаточно 100 минут исходящих вызовов, 350 исходящих SMS, 500 Мбайт интернет-трафика в месяц.

Некоторые тарифы сотовых операторов не подходят для системы или сильно ограничивают ее доступ в Интернет:

МТС (тарифы «SMART», «Хайп», «Умное устройство») — ограниченная скорость доступа или невозможность использования;

Билайн (тарифы «Сигнал») — ограниченная скорость доступа.

1.6. БЫСТРЫЙ СТАРТ

Как убедиться, что все работает как надо? Выполните эти простые действия, и система будет готова к работе!

- ✓ Убедитесь, что система отключена.
- ✓ Убедитесь с помощью обычного телефона, что SIM-карта работает с нужным Вам тарифом, баланс лицевого счета положителен, услуги связи и интернет доступны, PIN-код отключен. В разъем **SIM** установите SIM-карту стандартного размера (15*25мм, т.е. не «Micro», не «Nano»), как указано на задней панели системы.
- ✓ Подключите антенну (входит в комплект) в разъем **АНТ**. Если антенна выносная, установите ее в зоне уверенного приема сигнала GSM-сети.
- ✓ Подключите к разъемам **T1..T3**, **D1..D5** датчики, если это необходимо. Разместите датчики в нужных местах.
- ✓ Убедитесь, что АКБ не подключена к кабелю. Подключите аккумуляторный кабель к клеммной колодке системы, соблюдая полярность (красный провод (плюс) в клемму (+), черный (минус) — в клемму (-). Просто вставьте зачищенный и залуженный провод АКБ в гнезда (+) и (-) с небольшим усилием

до упора. Провод зафиксируется автоматически.

- ✓ Установите плавкую вставку в держатель на красном проводе АКБ, визуально проверив целостность проводника внутри нее. Затем подключите клеммы кабеля к АКБ, соблюдая полярность, указанную на корпусе АКБ: красная клемма означает (+). Если кабель потребует отключить, сначала снимите клеммы с АКБ, а затем нажмите на желтые язычки клеммной колодки системы до упора и извлеките провода из клеммной колодки.
- ✓ Подключите адаптер питания (в комплекте) в разъем ПИТ. Адаптер включите в сеть 220В.
- ✓ Нажмите на задней панели системы кнопку ПИТ на 1 секунду и отпустите ее. Все индикаторы вспыхнут и погаснут, загорятся индикаторы ПИТ и GSM. Если SIM-карта и сеть оператора доступны, вскоре GSM начнет мигать, показывая уровень сигнала.
- ✓ Установите систему на вертикальной или горизонтальной поверхности.



Обязательно отключите запрос PIN-кода на новой SIM-карте, вставив ее в телефон.

Уделите время изучению тарифа сотового оператора, многие из них скрыто навязывают платные услуги, которые вызовут неоправданно быстрое исчерпание баланса. Заранее блокируйте все ненужные услуги, кроме звонков, SMS, доступа в интернет.

Если не планируете пользоваться системой более одной недели, отключите АКБ от системы, сняв клеммы с самого АКБ или полностью отключив кабель от системы и АКБ. Не допускайте замыкания проводов АКБ!

Не используйте плавкую вставку на ток более 3 Ампер! Несоблюдение этих требований может привести к повреждению оборудования и его возгоранию!

2. КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА

2.1. ДАТЧИКИ

К системе можно подключить до 72 различных датчиков. Измерительные датчики передают в систему значение температуры, влажности, силы тока, контактные датчики фиксируют только 2 состояния (норма или тревога, есть напряжение или нет, замкнуты контакты или разомкнуты). Состояние каждого датчика можно узнать в любой момент времени. Если нужно, то при определенном его состоянии система оповестит Вас (например, температура вышла за установленный предел, датчик дыма перешел в тревогу и т.д.). Также датчики участвуют в управлении, например, с их помощью поддерживается температура в помещении, а также по их сигналам могут включаться различные устройства.

КАКИЕ ДАТЧИКИ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ К СИСТЕМЕ?

1. Электронные датчики температуры подключаются только к **T1...T3**. Подключите такой датчик и его показания будут доступны сразу же. При отключении датчика его показания отображаться не будут.
2. Контактные датчики охранно-пожарной сигнализации, манометры с электроконтактной приставкой, поплавковые датчики уровня и т.д. подключаются к разъемам **D1...D5**. Если датчиков больше 5, используйте разветвители, позволяющие подключить к одному порту более 1 датчика (при этом система будет видеть все датчики одного порта как один датчик и реагировать на срабатывание любого из них (п. 5.6). Подключите датчики к разъемам **D1...D5**, а затем настройте их тип (без этого датчики отображаться не будут).
3. Радиодатчики порта **РАДИО** (до 32 шт.) подключаются по радиоканалу: это датчики температуры, протечки воды, движения, дыма.
4. Проводные датчики порта **ДОП** (до 32 шт.). Подключаются к этому порту через разветвители. Это датчики температуры, влажности воздуха.
5. Система содержит 3 встроенных датчика. Их нельзя подключить или удалить, их можно только настроить или не отображать их показания вовсе.
 - Датчик тока (п. 5.4.) измеряет величину постоянного тока от 4 до 20 мА (индустриальный стандарт для датчиков такого типа). Система отображает его значение в процентах (0...100) от указанного диапазона, считая 4мА за 0%, а 20 мА за 100%. Если датчик не подключен (ток менее 4мА) или в настройках активирована функция тревожной кнопки, подключаемой вместо датчика, то показания датчика отображаться не будут.
 - Датчик питания системы показывает, есть ли питание системы от адаптера 220В или нет (в этом случае система питается только от АКБ). Вы можете лишь включить оповещения по этому датчику или отключить их, а его показания будут отображаться только тогда, когда датчик подключен.
 - Датчик резервной АКБ условно показывает заряд АКБ в процентах. Вы можете настроить оповещения по этому датчику, его состояние отображается всегда.



Если датчик температуры участвует в программе поддержания температуры, но был отключен или у него села батарейка (для радиодатчика), то программа перейдет в аварийный режим (п. 4.4).

Вместо датчика тока можно подключить кнопку отключения сирены охраны, тогда показания датчика тока выводиться не будут (п. 4.5).

2.2. УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

В систему встроены 5 устройств управления: 3 электромеханических реле с переключающимися контактами и 2 электронных реле для включения светозвуковой сигнализации: «Свет» и «Звук». К портам **ДОП** и **РАДИО** можно подключить дополнительные устройства: двухканальный блок розеток (**ДОП**) и десятиканальный блок расширения (**ДОП**), фотокамеру (**ДОП**), беспроводную розетку или привод для управления краном (**РАДИО**). Встроенными устройствами можно управлять сразу же после включения системы, внешние устройства нужно предварительно запрограммировать.

КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ДАТЧИКИ ДОП И РАДИО?

Для начала переведите систему в режим программирования внешних устройств, коротко нажав кнопку «УСТ». Система выполнит поиск новых устройств на порту **ДОП** и в радиосети, найденные устройства будут запрограммированы в систему. Подробнее о программировании датчиков рассказано в п.4.2, о программировании устройств управления – в п. 4.3.

2.3. ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ

В систему встроены программы – готовые алгоритмы, связывающие между собой датчики и устройства управления. Программа охраны (п. 2.5 и 4.5) является встроенной, ее нельзя удалить или добавить. Вы можете добавить и настроить 3 вида программ (до 10 программ каждого вида):

1. Поддержание температуры. На основе показаний датчика температуры будет включаться или выключаться устройство управления нагревателем. Доступно изменение температуры по заранее заданному недельному графику с шагом в 1 час. Такая программа удобна для управления отопительным котлом в доме.
2. Реакция на датчики. Если возникнет тревога хотя бы одного из указанных датчиков, устройство управления изменит свое состояние на заданное. Такую программу можно применять, например, для аварийного перекрытия воды в случае протечки. Время удержания реле можно настроить.
3. Управление по расписанию. Включайте и выключайте Ваше устройство по недельному графику с шагом в 30 минут.

2.4. ОПОВЕЩЕНИЯ О ТРЕВОГАХ

Если показания датчика вышли за указанные пределы или датчик перешел в тревогу, система оповестит Вас об этом по SMS, голосовым звонком, а также Push-уведомлением в мобильном приложении. Одна система может уведомлять до 10 пользователей SMS и звонками и неограниченное число пользователей в Push. Чтобы получать такие уведомления, запишите в память системы свой телефонный номер, а также укажите, каким именно способом Вас нужно оповестить. Ячейки памяти для телефонных оповещений имеют номера 0...9, звонки и сообщения отправляются последовательно от номеров ячейки 0 до ячейки 9. Можно выбрать периодическую рассылку состояния системы в SMS для разных пользователей, а также подтверждать им по SMS текущее состояние режима охраны. Если телефонные номера не прописаны, SMS и звонки от системы поступать не будут.

Настройки Push-уведомлений проводятся в приложении в разделе «Настройки». Настройка оповещений подробно описана в п. 4.1.



Пользователю с номером в ячейке 0 при настройке номеров по SMS доступно больше функций, чем у пользователей с номерами 1...9. Он может менять номера во всех ячейках, просматривать и менять системный пароль. Прочие пользователи могут лишь добавить свой номер в первую свободную ячейку и удалить свой собственный номер.

2.5. ОХРАНА

Режим охраны, встроенный в систему, своевременно проинформирует Вас о несанкционированном доступе в помещение и даже отпугнет незваных гостей. Вы сможете включать и выключать режим охраны, когда захотите, как непосредственно из охраняемого помещения, так и удаленно из любой точки мира. Система моментально сообщит о попытке доступа на охраняемую территорию.

КАК НАСТРОИТЬ РЕЖИМ ОХРАНЫ?

- ✓ добавьте в программу охраны те датчики, срабатывание которых должно оповестить о несанкционированном доступе. Например, датчики движения, открытия двери/окна;
- ✓ укажите в настройках, какое устройство должно сработать при тревоге хотя бы одного из вышеуказанных датчиков. Это может быть сирена или внешнее реле для включения дополнительного оборудования или передачи сигнала на пульт сторонней охранной организации;
- ✓ укажите время, в течение которого система будет ждать постановки на охрану (при включении режима охраны), и в течение которого тревожное устройство не будет срабатывать при тревоге, ожидая от Вас отключения режима охраны;

- ✓ подключите считыватель электронных ключей (до 10 ключей) или радиобрелоки (до 32 шт) для управления режимом охраны, если управления по SMS или через личный кабинет (приложение на смартфоне) Вам недостаточно.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФУНКЦИЕЙ ОХРАНЫ?

Для управления охраной воспользуйтесь Личным кабинетом, приложением, SMS, ключами Touch Memory (DS1990A) или радиобрелоком. Настройка и управление через сайт, SMS и приложение смотрите в п. 4.5.

Просто активируйте режим охраны. Система начнет наблюдать за датчиками, указанными в настройках. Если хотя бы один датчик перейдет в режим тревоги, включится заданное устройство (сирена или другие устройства). Если режим охраны отключен, Вы сможете узнать состояние указанных датчиков, но оповещение об их срабатывании приходить не будет.

Запрограммируйте в систему до 10 ключей. Один из ключей будет «мастер-ключом»: с его помощью не только меняется режим охраны, но и программируются новые ключи.



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РАДИОБРЕЛОКОМ?

Две кнопки управляют режимом охраны, а одна — любым устройством системы (реле, краном, розеткой и т. д.).



- 1 Кнопка постановки на охрану.
- 2 Кнопка снятия с охраны.
- 3 Кнопка управления различными устройствами (п. 4.5).

- ✓ Запрограммируйте до 32 брелоков, как указано в его инструкции (или п. 4.5);

- ✓ Нажимайте кнопку , чтобы включить охрану,  — чтобы выключить.

Просмотреть все брелоки, а также удалить их можно через SMS, ЛК, приложение. Настройки третьей кнопки см. в п. 4.5.

2.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1. К Вашей системе можно подключить микрофон. При звонке на номер SIM-карты системы автоинформатор предложит активировать микрофон и услышать все звуки в помещении.
2. Вы можете подключить кнопку отключения звука сирены к контактам 2 и 4. Тогда при срабатывании охранного датчика Вы всегда оперативно отключите звук сирены (но не сам режим охраны), а при необходимости включите сирену снова.
3. При звонке на систему Вы можете управлять состоянием встроенных реле **ABC**, **DEF**, **GHI**. Для этого реле должны быть переведены в ручной режим. Используйте подсказку голосового меню и цифровую клавиатуру телефона для управления.
4. К системе можно подключить до 5 фотокамер (порт **ДОП**). Фотография может быть сделана вручную или системой автоматически. Фотографии сохраняются в Личном кабинете и приложении, могут быть выгружены на Ваше устройство.



Если Вы не уверены в правильной настройке системы или ее поведение стало непредсказуемым, следует сбросить все настройки системы к заводским установкам. Для этого выключите систему кнопкой **ПИТ**, подождите 10 секунд, а затем нажмите и удерживайте вместе кнопки **УСТ** и **ПИТ** не менее 15 секунд. Мигающие индикаторы **ПИТ** и **GSM** оповестят об успешном сбросе настроек.

3. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИСТЕМОЙ?

Существует несколько способов настройки, мониторинга параметров и управления системой. Рекомендуем обновить прошивку Вашей системы до последней версии перед началом ее использования (п3.5). В дальнейшем принимайте решения о ее обновлении самостоятельно, внимательно изучая раздел «Поддержка» сайта ectostroy.ru с описанием изменений в прошивках.

3.1. ЛОКАЛЬНЫЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Работает только через Wi-Fi из браузера Вашего компьютера или мобильного устройства. Позволяет просмотреть состояния датчиков, управлять реле, выполнить настройку охраны и оповещений. История событий и графики не поддерживаются, они сохраняются только в Личном кабинете. Доступ в Интернет для системы необязателен, наличие SIM-карты необязательно.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ЛОКАЛЬНЫЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ?


- ✓ Обновите прошивку системы до последней версии (п. 3.5).
- ✓ Убедитесь, что на Вашем компьютере или мобильном устройстве включен и активен Wi-Fi.
- ✓ Нажмите кнопку «УСТ» на задней панели системы. Система активирует встроенную точку доступа Wi-Fi в течение 10 секунд. У Вас есть 1 минута, чтобы подключиться к системе. Если этого не сделать, точка доступа отключится, и кнопку «УСТ» придется нажимать снова.
- ✓ Обновите список доступных Wi-Fi-сетей на Вашем устройстве. Выберите сеть с именем «EctoControl_3.2_XX», где XX — последние цифры IMEI системы (указан на этикетке снизу).
- ✓ Для доступа в сеть введите пароль из 8 цифр: четыре нуля и 4 цифры пароля по умолчанию Вашей системы (указан на этикетке снизу). Подключиться к системе и работать с ней можно только с одного устройства одновременно.
- ✓ В адресной строке браузера введите адрес my.ectostroy/ или **192.168.4.1** и дождитесь загрузки первой страницы. Можно работать с системой!

3.2. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ В ИНТЕРНЕТ

Личный кабинет поддерживает все функции системы, а также отображает историю событий и графики состояний датчиков и устройств. Для работы кабинета системе необходим выход в Интернет по GSM или Wi-Fi.

КАК НАЧАТЬ РАБОТУ С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ?

- ✓ Зарегистрируйте и подтвердите регистрацию Вашего аккаунта на сайте **my.ectostroy.ru**. Обязательно выполните все указания в письме, полученном при регистрации. После входа в аккаунт добавьте в него Вашу систему, введя ее IMEI из 15 цифр:

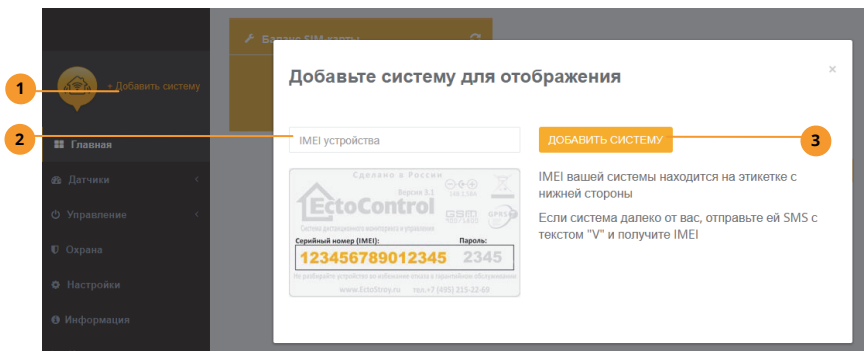

- 1 Нажмите «Добавить систему».
 - 2 Введите IMEI устройства (15 цифр с этикетки системы). Он указан на оборотной стороне системы. Его также можно получить, отправив на номер системы SMS с текстом V (п. 3.4).
 - 3 Нажмите для добавления системы. Если необходимо добавить несколько систем в Ваш аккаунт, повторите пункты выше столько раз, сколько систем хотите добавить.
- ✓ Убедитесь, что на SIM-карте, вставленной в систему, активна услуга интернет, тариф оператора позволяет Вам свободно и на полной скорости использовать до 500 Мбайт трафика в месяц.
 - ✓ Обновите прошивку системы. Отправьте на номер SIM-карты системы SMS-команду обновления (п. 3.5). Система оповестит о начале обновления в виде ответного SMS и в течение 2-10 минут ждите дополнительного SMS-ответа об успешном обновлении или SMS с описанием причины сбоя.
 - ✓ Отправьте на номер SIM-карты системы SMS-команду активации Личного кабинета:


1234

Пароль системы,
указан на этикетке

LK=1

Команда
активации ЛК

- ✓ Дождитесь ответного сообщения об успешной активации. Убедитесь, что Ваша система на связи:

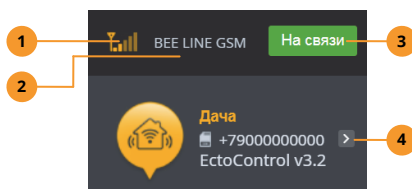

- 1 Уровень сигнала связи GSM системы.
- 2 Имя оператора связи системы.
- 3 Признак успешного соединения с ЛК.
- 4 Переход в меню выбора системы (если в аккаунт добавлено несколько систем).

3.3. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ECTOCONTROL»


В приложении есть поддержка всех функций аналогично Личному кабинету. Необходим выход системы в Интернет по GSM или Wi-Fi, а мобильное устройство должно работать под управлением iOS или Android. Также в приложении есть функционал для подключения камер видеонаблюдения и фотокамер. Скачайте приложение сейчас!



КАК НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ?

Если Вы уже пользовались Личным кабинетом, просто введите Ваш логин и пароль на стартовой странице приложения и все функции Личного кабинета будут доступны Вам из приложения. Если аккаунта у вас еще нет, пройдите следующие шаги:

- ✓ Установите на свое мобильное устройство приложение «EctoControl» из Google Play или AppStore.
- ✓ Зарегистрируйте аккаунт в приложении, подтвердите его и войдите в приложение.
- ✓ Убедитесь, что на SIM-карте, вставленной в систему, активна услуга передачи данных, тариф оператора позволяет Вам свободно и на полной скорости использовать до 500Мб трафика в месяц.
- ✓ Отправьте на номер SIM-карты системы SMS-команду обновления (п. 3.5) и дождитесь ответа об успешном обновлении.
- ✓ Отправьте на номер SIM-карты системы SMS-команду активации Личного кабинета: **LK=1**. Дождитесь ответного сообщения об успешной активации. Убедитесь, что Ваша система на связи:

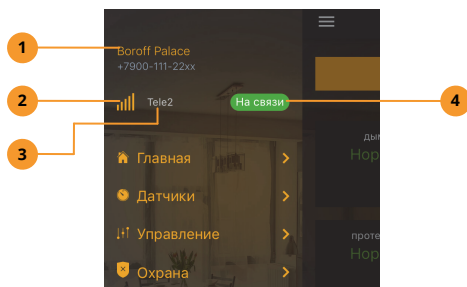

- 1 Нажмите на имя системы, чтобы перейти к выбору систем (если в аккаунте их несколько).
- 2 Уровень сигнала связи GSM системы.
- 3 Имя оператора сотовой связи.
- 4 Признак успешного соединения с ЛК.

3.4. РАБОТА С ПОМОЩЬЮ SMS

Поддержан весь основной функционал, но ряд возможностей отсутствует: недоступна история событий и показаний датчиков, ограничена настройка программ управления. Доступ в Интернет не требуется, необходима лишь SIM-карта сотового оператора. С помощью SMS Вы сможете:

1. Настраивать оповещения, тревожные пороги для датчиков.
2. Добавлять и удалять датчики и устройства управления.
3. Просматривать текущее состояние системы и списки подключенного к ней оборудования.
4. Управлять реле, кранами, розетками и т.д.

КАК ОТПРАВИТЬ КОМАНДУ СИСТЕМЕ?

Все отправляемые системе сообщения состоят из 4х цифр пароля доступа (его можно не указывать, если номер отправителя команды запрограммирован в одну из 10 ячеек памяти оповещений) и самой команды. При выполнении настроек после команды ставится знак «=» и указывается один или несколько параметров команды. Например, если пароль системы «1234», то запись телефонного номера «+79000000000» в ячейку памяти 5 будет выглядеть так:

1234 NUMB5 = +79000000000

Пароль системы, Команда Параметр
указан на этикетке

Регистр символов не имеет значения. Для удобства в текст команды можно добавлять пробелы, но пробелы не должны разбивать пароль, команду или параметр на части. Для примера, следующая команда полностью аналогична предыдущей:

1234 Numb5 = +79000000000

Пароль системы, Команда Параметр
указан на этикетке

ЧТО СИСТЕМА ПРИСЫЛАЕТ В ОТВЕТ?

Если команда написана правильно, система обязательно пришлет подтверждение.

Кроме ответов, система может присылать Вам автоотчеты: сводная информация о датчиках и состоянии системы с заданной периодичностью: от двух раз в сутки до 1 раза в неделю, а также тревожные оповещения, которые приходят в момент тревоги или через заданное время после тревоги.

Иногда время обработки SMS сообщения может занимать несколько минут и даже дольше, в зависимости от нагрузки оператора связи.

Если отослать SMS-сообщение на выключенную систему, сотовый оператор будет хранить сообщение в своей сети несколько дней, а когда система снова выйдет на связь, доставит ей эти сообщения. Чтобы не выполнить устаревшие запросы, система после регистрации в сети уничтожит пришедшие ей сообщения, а затем будет ожидать поступления новых сообщений и реагировать уже только на них.



3.5. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ



Перед началом эксплуатации лучше всего обновить прошивку. Для обновления по SMS сделайте так:

- ✓ Убедитесь, что SIM-карте системы разрешен доступ в интернет, АКБ подключен, индикатор ПИТ горит постоянно, система в сети GSM.
- ✓ Отшлите системе SMS-команду

1234 **UPDATE**

Пароль системы, Команда
указан на этикетке

- ✓ Ожидайте подтверждения об успешном обновлении системы в течение 2...10 минут.



Чтобы обновить прошивку системы, ей нужен доступ в интернет. Учитывайте это перед тем, как дать команду обновления. Обновление производить не обязательно, но периодически система совершенствуется, добавляются новые возможности. Обо всех изменениях прошивки Вы можете узнать на ectostroy.ru в разделе «Поддержка».



Для обновления через личный кабинет или приложение:

- ✓ Зайдите в раздел «Информация».
- ✓ В нижней части страницы нажмите «Обновить», предварительно ознакомившись с ограничениями.

Версия прошивки системы ⓘ	
Система:	Радиосеть:
Mar 20 2018 20:21:20	5.9.2017
Обновить	
ВАЖНО! ПЕРЕД ОБНОВЛЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ!	

- ✓ Обновление займет 2...10 минут.

Компания ЭКТОСТРОЙ следит за Вашими отзывами о нашей продукции и постоянно совершенствует ее. Обновляя программное обеспечение своей системы, вы избавляетесь от ошибок и неточностей в работе устройств, получаете дополнительный функционал.

Помните, что смена ПО в определенных случаях может незначительно изменить логику работы системы. Производите обновление только в том случае, если вы твердо уверены, что нововведения не меняют логику работы с Вашими конкретными настройками. Обо всех нововведениях в ПО вы можете узнать на нашем сайте www.EctoStroy.ru.



При обновлении:

Убедитесь в доступности услуги передачи данных GPRS для SIM-карты, установленной в системе. Если интернет для данной SIM-карты недоступен, обновление выполнено не будет.

Находитесь непосредственно рядом с системой в момент ее обновления. В случае, если система отключится, вы всегда сможете включить ее вручную кнопкой ПИТ.

Будьте готовы проверить функционирование системы с обновленным ПО сразу же после обновления. Проверьте корректность настроек, проверьте, на связи ли подключенные к системе устройства. Вернуться к предыдущей версии ПО уже не удастся.

Все претензии по поводу некорректной работы системы рассматриваются нашей службой технической поддержки только при наличии актуальной версии ПО в Вашей системе.

3.6. ПАРОЛИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Система охраняет Ваше имущество, управляет Вашим оборудованием. Если доступ к системе получит злоумышленник, последствия могут быть непредсказуемыми. Для защиты Ваших данных в системе используются пароли.

КАК ЗАЩИЩЕН ДОСТУП ПО SMS?

Пароль по умолчанию указан на этикетке на нижней части корпуса системы (п.1.4). Обязательно измените его перед началом работы. Если Ваш телефонный номер, с которого Вы отправляете SMS-команды, запрограммирован в системе, вводить пароль не обязательно. При отправке SMS-команды с незнакомого системе номера обязательно указывайте пароль. Изменить пароль можно в любой момент командой **PASSW**.

PASSW

Знак «=», затем 4
цифры пароля

В ответ придет сообщение об успешной
смене пароля

Пример:

PASSW=1234

Если Вы забыли пароль и Ваш номер неизвестен системе, единственный способ восстановить доступ – сбросить все настройки системы на заводские установки (будет применен пароль по умолчанию). Сброс настроек описан в п. 1.4.

КАК ЗАЩИЩЕН ДОСТУП В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ И ПРИЛОЖЕНИИ?

Личный кабинет работает по защищенному протоколу HTTPS, все передаваемые данные надежно зашифрованы. При регистрации аккаунта в ЛК или приложении не задавайте простых паролей, всегда используйте буквы и цифры. Не указывайте пароль длиной менее 8 символов. Все пароли хранятся в ЛК в зашифрованном виде, их не знает даже производитель. Если пароль утерян, нажмите «**Забыли пароль**» на странице входа ЛК или приложении, правильно укажите Ваш e-mail, указанный при регистрации. На него придет ссылка, перейдя по которой можно задать новый пароль.


The image shows a screenshot of a web form for password recovery. At the top, there is a logo for 'Экострой' (Eco-Builder) featuring a house icon and several colored squares. Below the logo, the text reads 'Восстановление доступа. Введите Ваш email и новый пароль.' (Password recovery. Enter your email and new password). The form contains five input fields: 1. 'Email', 2. 'Новый пароль для входа в ЛК' (New password for login), 3. 'Новый пароль еще раз' (New password again), 4. An orange button labeled 'Изменить пароль' (Change password), and 5. A white button labeled 'Создать аккаунт' (Create account). At the bottom of the form, there is a link labeled 'ДЕМО-ВХОД' (DEMO-LOGIN). Six numbered callouts (1-6) in orange circles point to these elements: 1 points to the Email field, 2 to the first password field, 3 to the second password field, 4 to the 'Изменить пароль' button, 5 to the 'Создать аккаунт' button, and 6 to the 'ДЕМО-ВХОД' link.

- 1 Ваш адрес электронной почты.
- 2 Новый пароль для входа в ЛК и приложение.
- 3 Повторите пароль.

- 4 Нажмите, чтобы применить новый пароль.
- 5 Нажмите, чтобы создать новый аккаунт с другим адресом электронной почты.
- 6 Нажмите, чтобы войти в демонстрационный аккаунт без пароля.

КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЩИТИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ?

Приложение может быть дополнительно защищено четырехзначным кодом доступа (не путать с паролем системы), который задается на странице «**Настройки**» в пункте «**Безопасность**». Код будет привязан только к тому мобильному устройству, на котором оно установлено. После настройки кода доступа войти в аккаунт можно будет только после правильного его набора. В целях безопасности не задавайте код доступа в приложение, совпадающим с паролем системы!

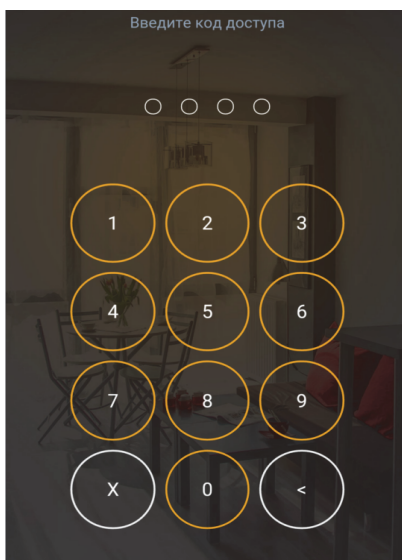

Задайте код доступа, затем введите его еще раз для проверки.

Также возможна разблокировка приложения через функции Face ID и Touch ID, если Ваше мобильное устройство поддерживает эти функции.

4. НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

4.1. НАСТРОЙКИ ОПОВЕЩЕНИЙ



Для записи телефонных номеров для оповещений откройте страницу «Настройки». В поле «Пользователи» нажмите «добавить» и задайте телефонные номера, имя пользователя (необязательно), установите признаки нужных вам оповещений. Обратите внимание на номера ячеек, в которые сохраняются номера, оповещения будут производиться в порядке номеров ячеек, от 0 до 9: сначала система разошлет тревожные SMS на номера всех ячеек, а затем выполнит голосовые звонки. Настройте время отправки автоотчетов в соответствующем поле, укажите, сколько раз система будет перезванивать на каждый номер, если пользователь не ответил на звонок. Если нужно отключить все оповещения, не меняя индивидуальных настроек, воспользуйтесь полем «Оповещения для всех пользователей».

Главная / Настройки

Имя системы: СОХРАНИТЬ ВСЕ НАСТРОЙКИ

Пользователи

№	Имя	Номер	Вид оповещения
0	Александр Пушкин	+79000000000	<input type="checkbox"/> голосом <input type="checkbox"/> по SMS <input type="checkbox"/> автоотчеты в SMS <input type="checkbox"/> SMS о состоянии охраны <input type="checkbox"/> Telegram <input type="checkbox"/> автоотчеты в Telegram <input type="checkbox"/> уведомления об охране в Telegram

ДОБАВИТЬ СОХРАНИТЬ

Автоматические отчеты

нет автооповещений 08:00

Если пользователь не отвечает на звонок

Перезванивать 1 раз

Оповещения для всех пользователей

Согласно настройкам

- 1 Номер ячейки для записи номера.
- 2 Ваше имя, чтобы было понятно, чей телефонный номер указан далее.
- 3 Телефонный номер для оповещения. Указывайте его так, как он определяется в Вашем телефоне при входящем вызове или сообщении.
- 4 Настройка автоинформирования. Выберите периодичность и время отправки.
- 5 Выберите, сколько раз система будет перезванивать вам при попытке оповещения.
- 6 Включение или отключение оповещений для всех пользователей. Индивидуальные настройки оповещений для каждого пользователя не изменятся.
- 7 Не забудьте нажать перед уходом со страницы.
- 8 Виды оповещений: выберите нужные.
- 9 Удалить пользователя из списка.
- 10 Не забудьте нажать при изменении любых данных пользователя.
- 11 Добавить нового пользователя.
- 12 Задайте имя системы. Оно будет отображаться в меню и в списке выбора систем.



Для записи номера в ячейки памяти используйте SMS-команду **NUMB0...NUMB9**, параметр – телефонный номер со знаком «+».

Пример:

NUMB5=+79001234567

Есть и другие способы записи номеров:

1. Для записи в ячейку 0 своего собственного номера позвоните на систему. После предложения ввести пароль введите символ «#», дождитесь приглашения записи номера и введите пароль. Система подтвердит правильность записи номера.
2. Для записи в ячейку 0 любого номера отправьте сообщение, состоящее из пароля и телефонного номера со знаком «+».

Пример:

1234+79001234567

Если номер, с которого Вы отправляете сообщение, уже записан в ячейке 0, то для его смены пароль указывать необязательно.

Чтобы удалить номер, используйте команду «-» и укажите номер, который нужно удалить. Обратите внимание:

1. Если номер отправителя содержится в ячейке 0, будет удален указанный номер из той ячейки, где он будет найден.

2. Если номер отправителя содержался в ячейках 1..9, то именно он будет удален из этих ячеек, а указанный в команде номер будет проигнорирован.

Пример:

-79001234567

-

Для настройки типа оповещения служит команда **REPM** с параметром в виде числа 0...3: 0 – не оповещать, 1 – SMS, 2 – голос, 3 – SMS и голос. По умолчанию – 3.

REPM	Число 0...3	Виды оповещений: 0 – не оповещать 1 – SMS 2 – голос 3 – SMS и голос (по умолчанию)
-------------	-------------	--

Пример:

REPM=2

Если хотите получать оповещения о переходе показаний датчиков температуры в норму, активируйте этот режим командой **RNORM**.

RNORM	Число 0...1	0 – не оповещать о норме датчиков температуры 1 – оповещать о норме датчиков температуры (по умолчанию)
--------------	-------------	--

Пример:

RNORM=1

Автоинформация по SMS настраивается командами **ALIVE** (периодичность) и **ATIME** (время отправки).

ALIVE	Число 0...9	Периодичность отправки автоотчета: 0 – нет автоотчетов 1 – раз в сутки 2 – раз в двое суток 3 – раз в трое суток (по умолчанию) 4 – раз в четверо суток 5 – раз в пять суток 6 – раз в шесть суток 7 – раз в неделю 9 – 2 раза в сутки: в момент времени, указанный в ATIME и через 12 часов после него.
--------------	-------------	--

Пример:

ALIVE=1

ATIMEВремя в виде
HH:mmВремя отправки автоотчета:
00:00 ... 23:59
10:00 – по умолчанию

Пример:

ATIME=09:30

Параметр **RECAL** задает количество попыток повторно дозвониться до пользователя, если первая попытка была неуспешной.

RECAL

Число 0...5

Количество повторно совершаемых попыток
дозвониться пользователю голосом.
1 – по умолчанию

Пример:

RECAL=2

Чтобы заблокировать и разблокировать все оповещения, не меняя индивидуальных настроек пользователей, воспользуйтесь командой **SLEEP**.

SLEEPЗнак «=», затем
число 0 или 11 – выключить все оповещения (индивидуальные
настройки для пользователей сохраняются).
По умолчанию все оповещения включены (0).

Пример:

SLEEP=1

Чтобы узнать, какие номера уже запрограммированы в систему, отошлите команду **NUMB** или **НОМЕРА**:

NUMB
или
НОМЕРА

Без параметра

В ответ придет список номеров, хранящихся в
ячейках 0...9 и типы оповещений для каждого
номера.

Пример:

NUMB**НОМЕРА**

При звонке на систему с номеров пользователей, а также при отправке системе SMS с этих номеров, система не потребует указания пароля, считая такие номера доверенными.



Зная пароль системы и ее телефонный номер, любой сможет изменить номера и типы оповещений.

4.2. ДАТЧИКИ: ДОБАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ

КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ДАТЧИК РАДИО?

- ✓ Нажмите кнопку «УСТ» на задней панели системы. Поднесите магнит (входит в комплект датчика) к его корпусу (согласно инструкции на датчик) на 1 секунду. Датчик мигнет зеленым индикатором 1 раз, а затем 3 раза. Система подтвердит программирование звуковым сигналом.
- ✓ Убедитесь, что в месте установки датчика есть связь с системой: поднесите магнит в то же место и удерживайте его. Чем чаще мигает зеленый индикатор, тем лучше связь в этом месте.
- ✓ Повторите все сначала для всех имеющихся датчиков, но кнопку «УСТ» можно не нажимать, система выйдет из режима программирования спустя 2 минуты после последней попытки программирования. Каждый датчик после программирования получит свой адрес. Для порта РАДИО адреса будут в диапазоне R1...R32.



Если датчик мигнул 1 раз коротко а затем 1 раз длинно, значит, программирование было unsuccessful. Повторите попытку программирования, убедившись, что желтый индикатор УСТ системы горит.


КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ДАТЧИК ДОП?

Проводные датчики порта ДОП (до 32 шт.) подключаются к этому порту и позволяют измерять температуру и влажность воздуха. Чтобы подключить более 1 датчика, используйте разветвители для порта ДОП (п. 5.6), так можно выносить датчик на расстояние до 500м от системы. Подключаются датчики так:


- ✓ Отключите все устройства от порта ДОП и подключите только один датчик, который нужно запрограммировать. Нажмите кнопку УСТ на задней панели системы.

- ✓ Убедитесь, что датчик запрограммирован: индикатор УСТ мигнет 1 раз при успешном программировании, 2 раза при попытке повторно запрограммировать датчик, 3 раза при отсутствии свободного места в памяти системы или при ошибке программирования.
- ✓ Повторите процесс программирования сначала для всех имеющихся датчиков, после чего соедините их с помощью разветвителей и подключите к порту ДОП (п. 5.6). Каждый датчик после программирования получит свой адрес. Для порта ДОП адреса будут в диапазоне W1...W32.



В зависимости от способа подключения датчика (встроенный, РАДИО или ДОП) соответствующие плитки появятся в подразделах меню «Датчики». Нажмите «ДОБАВИТЬ/ИЗМЕНИТЬ» и следуйте инструкциям, если хотите добавить датчик ДОП или РАДИО, а также изменить настройки встроенных датчиков Д1...Д5. Для перехода к настройкам нажмите значок .

КАК ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ДАТЧИКА?

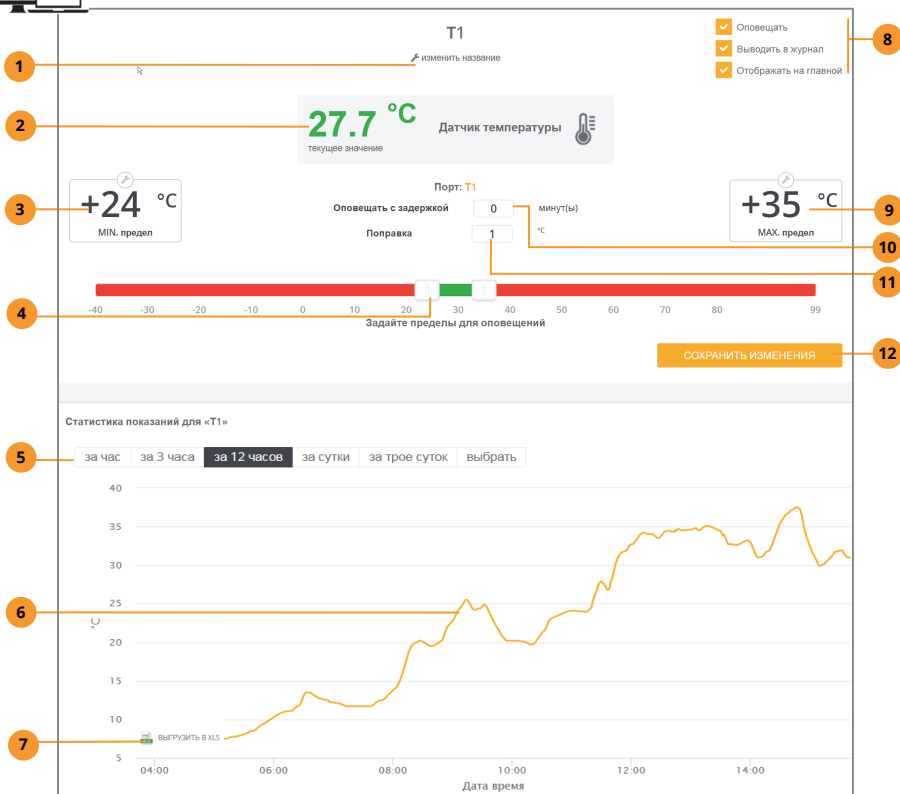

- 1 Задайте имя датчика.
- 2 Текущее показание датчика. При выходе за пределы выделится красным цветом.
- 3 Нижний предел. Задайте в цифрах или перетяните ползунок.
- 4 Ползунки выбора пределов. Альтернатива ручному вводу.
- 5 Выбор периода отображения статистики.
- 6 График измеренной величины за выбранное время.
- 7 Выгрузить историю данных датчика в виде текстового файла.
- 8 Настройка дополнительных опций: оповещать ли пользователя по тревоге этого датчика, накапливать ли данные в истории событий, размещать ли плитку на главной странице.
- 9 Верхний предел. Задайте в цифрах или передвиньте ползунок.
- 10 Задержка на оповещение при выходе за допустимые пределы.
- 11 Поправочное значение, которое будет прибавлено к показанию датчика (если есть знак «минус», поправка будет вычтена из показания). Необходимо для компенсации погрешности датчика.
- 12 Не забудьте нажать после изменения настроек.

Задайте пределы. Если показания перейдут их, система выполнит тревожное оповещение. Измените имя датчика, а также просмотрите график показаний за последнее время. Разрешите или запретите оповещения по этому датчику, запись истории его показаний, а также сделайте доступным его плитку на главной странице. Не забудьте нажать «СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ».



Плитки датчиков **T1...T3** отображаться не будут, если эти датчики не подключены.


Историю состояния датчика можно выгрузить в виде файла-таблицы формата **CSV**.

КАК ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ КОНТАКТНОГО ДАТЧИКА?



Укажите время задержки, по истечении которого будет выполнено оповещение о тревоге. Если в течение этого времени датчик успел прийти в состояние нормы и остаться в нем, оповещения не последует. Измените имя датчика, а также просмотрите график показаний за последнее время.

Разрешите или запретите оповещения по этому датчику, запись истории его показаний, а также сделайте доступным его плитку на главной странице. Не забудьте нажать «СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ».

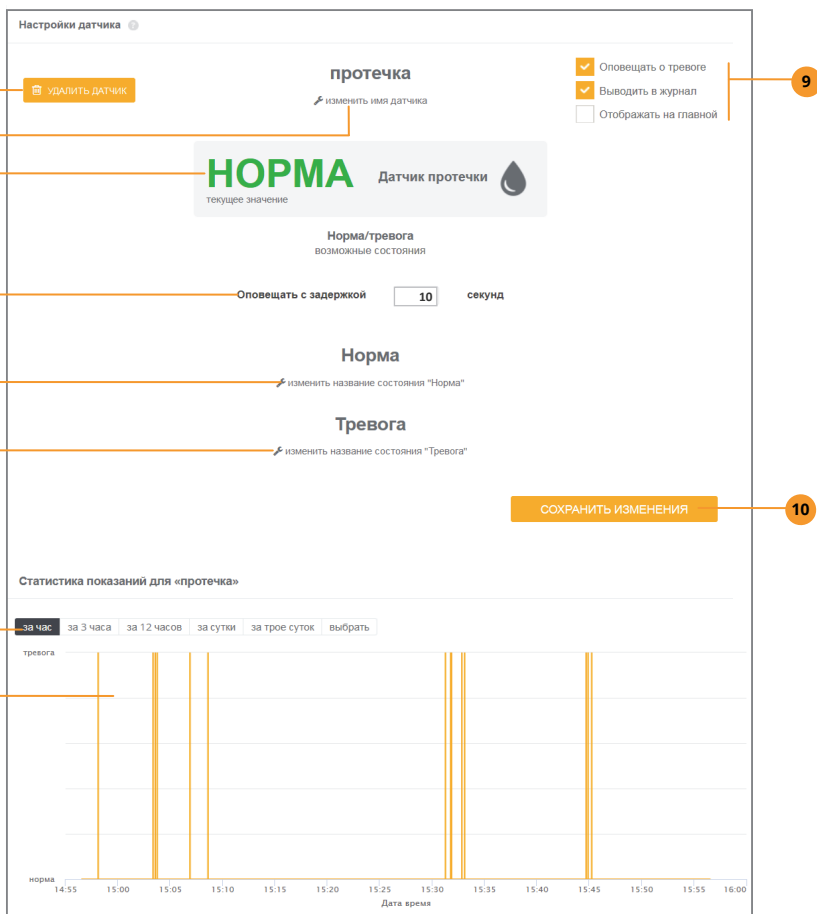

- 1 Удалить датчик и все его настройки.
- 2 Задать имя датчика.
- 3 Текущее состояние датчика. При переходе в тревогу цвет поменяется на красный.
- 4 Задержка на оповещение при тревоге.
- 5 Изменить слово «Норма» на любое другое.
- 6 Изменить слово «Тревога» на любое другое.
- 7 Выбор периода отображения графика.
- 8 График состояний за выбранный период.
- 9 Настройка дополнительных опций: оповещать ли по тревоге этого датчика, накапливать ли данные в истории событий, размещать ли плитку на главной странице.
- 10 Не забудьте нажать после изменения настроек.

КАК ДОБАВИТЬ КОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ Д1...Д5 И ИЗМЕНИТЬ ИХ НАСТРОЙКИ?



В Личном кабинете сделайте так:

- ✓ В разделе «Датчики» нажмите «Добавить/изменить датчики».
- ✓ Выберите «Встроенный датчик Д1–Д5».
- ✓ Для нужных портов выберите требуемый тип датчика.
- ✓ Нажмите «Добавить». Датчики добавятся через 5–60 секунд.

Выберите тип подключения датчика:

Встроенный датчик Д1...Д5

Порт датчика:	Тип датчика:
Д1	Датчик давления
Д2	Датчик газа
Д3	Не настроен
Д4	Не настроен
Д5	Не настроен

Добавить
Отменить



Выберите тип подключенного датчика, задайте ему имя и задержку на оповещение. Тип датчика и порт его подключения кодируются тремя цифрами, первая из которых всегда «ноль», вторая – тип датчика, третья – номер порта.

ТИП ДАТЧИКА	ТЕКСТ АКТИВАЦИИ ДЛЯ КАЖДОГО ПОРТА				
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5
Движения	011	012	013	014	015
Открытия двери	021	022	023	024	025
Дыма	031	032	033	034	035
Газа	041	042	043	044	045
Протечки воды	051	052	053	054	055
Давления (манометр с электроконтактной приставкой)	061	062	063	064	065
Наличия напряжения 220В	071	072	073	074	075
Уровня жидкости	091	092	093	094	095
Деактивация (удаление настройки)	001	002	003	004	005

Примеры:

064

002

Если Вы подключаете свой собственный датчик и хотите изменить логику его срабатывания, отошлите команды **INPT1...INPT5** с числом 0...3 в виде параметра:

INPT1
...
INPT5

Символ «=»,
число 0...3

Ручная настройка реакции системы (тревоги) на замыкание или размыкание контактов датчика (будет использоваться вместо значения, установленного командой выбора типа датчика):
0 – тревога при замыкании
1 – тревога при размыкании
2 – тревога при замыкании и размыкании
3 – нет реакции (датчик все время в норме).
Используйте эти настройки только тогда, когда нужно подключить датчик нестандартного типа.

Пример:

INPT5=1

Если необходимо реагировать на датчик только тогда, когда его тревожное значение держится более некоторого времени, установите задержку на оповещение. Если в течение указанного времени датчик не вышел из состояния тревоги, будет выполнено тревожное оповещение.

DINP1
...
DINP5

Символ «=»,
Число 0...9999

Количество секунд задержки на оповещение о тревоге датчиков **D1...D5**.
По умолчанию установлено 2 секунды.

Пример:

DINP3=600

КАК ЗАДАТЬ ТРЕВОЖНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ВСТРОЕННЫХ ДАТЧИКОВ?

Для датчиков T1...T3, датчика тока используйте свою команду.

TMIN1
...
TMIN3

Символ «=»,
Число -40...+99
или #

Минимальный предел для датчиков **T1...T3** в градусах С.
По умолчанию – # (не задан).

Пример:

TMIN1=-5

TMIN3=60

TMAX1
...
TMAX3

Символ «=»,
Число -40...+99
или #

Максимальный предел для датчиков T1...T3 в градусах С.
По умолчанию – # (не задан).

Пример:

TMAX1=-21

TMAX2=7

Также можно изменить оба предела в одной команде:

T1
...
T3

Символ «=»,
Число -40...+99
или #, символы
«..», число -
40...+99 или #

Минимальный и максимальный пределы для датчиков T1...T3 в градусах С.
По умолчанию – # (не заданы).

Пример:

T1=-20..+45

T2=0..80

T3=#..42

Для токового датчика используйте команды CRMIN и CRMAX:

CRMIN

Символ «=»,
Число 0...100
или #

Минимальный предел для датчика тока в процентах от диапазона 4...20mA.
По умолчанию – # (не задан).

Пример:

CRMIN=0

CRMIN=68

CRMIN=#

CRMAX

Символ «=»,
Число 0...100
или #

Максимальный предел для датчика тока в процентах от диапазона 4...20mA.
По умолчанию – # (не задан).

Пример:

CRMAX=10

CRMAX=100

CRMAX=#

КАК ЗАДАТЬ ТРЕВОЖНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ДАТЧИКОВ ДОП И РАДИО?

Укажите адрес датчика, затем «=», затем число нижнего предела, два знака «.», число верхнего предела.

R1...R32
или
W1...W32

Символ «=», число
-40...+99, символы
«..», число
-40...+99 или #

По умолчанию пределы не заданы (будет отображаться символ «#» в качестве значений пределов). Знак «+» можно не указывать.

Пример:

R14=-20..+45

W7=0..18

R1=#..15

КАК ИЗМЕНИТЬ ИМЕНА ВСТРОЕННЫХ ДАТЧИКОВ?

Изначально все встроенные датчики имеют свои имена, но Вы можете изменить их. Для этого отправить команду смены имени в виде буквы, соответствующей датчику, знака «:», нового имени.

Латинская буква A...J	Символ «:», затем новое имя	A – контактный датчик Д1, по умолчанию – Д1
		B – контактный датчик Д2, по умолчанию – Д2
		C – контактный датчик Д3, по умолчанию – Д3
		D – контактный датчик Д4, по умолчанию – Д4
		E – контактный датчик Д5, по умолчанию – Д5
		F – температурный датчик Т1, по умолчанию – Т1
		G – температурный датчик Т2, по умолчанию – Т2
		H – температурный датчик Т3, по умолчанию – Т3
		I – датчик питания системы, по умолчанию – 220В
		J – токовый датчик, по умолчанию – ток

Пример:

F:бойлерная

A:Движение

E:протечка

КАК ИЗМЕНИТЬ ИМЕНА ДАТЧИКОВ ДОП И РАДИО?

Укажите адрес датчика, затем «:», затем новое имя.

R1...R32 или W1...W32	Символ двоеточия, затем новое имя	Датчик температуры: по умолчанию – Т
		Датчик влажности: по умолчанию – влажн
		Датчик движения: по умолчанию – движ
		Датчик дыма: по умолчанию – дым
		Датчик протечки: по умолчанию – протечка

Пример:

R1:загазованность

W24:почва рассады



Задавайте имена не более 16 символов длиной. Используйте латинский язык или кириллицу.

Адреса запрограммированных датчиков ДОП и РАДИО можно узнать, отправив на номер SIM-карты системы SMS-команду «EXT» или «ДОП».

КАК УЗНАТЬ ЗАРЯД БАТАРЕИ РАДИОДАТЧИКОВ?



В Личном кабинете в плитках датчиков, для которых предусмотрено батарейное питание, будет отображаться индикатор заряда. Включить или выключить SMS-оповещения о низком заряде можно на странице настроек датчика.

The screenshot shows the 'ТемУлица (R6)' control panel. At the top, the current temperature is 29.4 °C. Below it, there are two temperature limit indicators: -40 °C (MIN. предел) and +45 °C (МАХ. предел). A battery status indicator is visible next to the +45 °C indicator. Below the main display is the 'Настройки датчика' (Sensor Settings) section for 'ТемУлица (R6)'. It includes a 'УДАЛИТЬ ДАТЧИК' button, a '29.1 °C' current reading, and a 'Датчик температуры' label. On the right, there are three checked checkboxes: 'Оповещать', 'Выводить в журнал', and 'Оповещать о разряде батарей'. At the bottom, there is a 'СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ' button.

- 1 Индикатор состояния батареи устройства.
- 2 Включить или выключить SMS-оповещения о низком заряде батареи.



Отправьте команду «ЗАРЯД» или «CHARGE»:

ЗАРЯД
или
CHARGE

Без параметров

В ответ система вышлет список всех внешних устройств, содержащих батарею и состояние этих батарей.

Пример:

ЗАРЯД



Заводские настройки системы запрещают оповещения о низком разряде батарей датчиков, активируйте оповещения для каждого датчика самостоятельно.

КАК НАСТРОИТЬ ЗАДЕРЖКУ НА ОПОВЕЩЕНИЕ ПО ВСТРОЕННОМУ ДАТЧИКУ НАЛИЧИЯ СЕТИ 220В?



Укажите нужную задержку на оповещение и нажмите «Сохранить изменения».

Настройки датчика

220В
изменить имя датчика

Оповещать о тревоге
 Выводить в журнал
 Отображать на главной

ЕСТЬ Питание

текущее значение

Есть/нет
ВОЗМОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ

Оповещать с задержкой минут(ы)

Есть
изменить название состояния "Есть"

Нет
изменить название состояния "Нет"

СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Статистика показаний для «220В»

за час за 3 часа за 12 часов **за сутки** за трое суток выбрать

есть

нет

Дата время

Сбросить увеличение

1 Укажите задержку на оповещение в минутах.



Отправьте команду POWER с указанием времени задержки в минутах. Если питание системы исчезнет и возобновится ранее, чем через указанное время задержки, оповещение производиться не будет.

POWER

Символ «=»,
Число 0...999

Время задержки на оповещение в минутах.
По умолчанию – 3 минуты.


Пример:

POWER=2

4.3. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ




Все доступные устройства управления отобразятся в разделе «**Управление – все**». Если устройство не участвует в работе программ управления (п. 4.4), устройство можно включить или выключить, кликнув по иконке на плитке.




Нажмите «**ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВА**» и следуйте инструкциям, если хотите подключить новое устройство. Для перехода к настройкам нажмите значок .

В поле «**Свое значение**» укажите время, на которое устройство включится, а затем автоматически отключится.

Измените имя устройства, просмотрите график состояний за последнее время. Разрешите или запретите запись истории его состояний, сделайте доступным его плитку на главной странице. Не забудьте нажать «**СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ**».

Чтобы управлять устройством, нажимайте в плитке значок . Каждое последующее нажатие будет включать или выключать реле (открывать или закрывать кран). Если при нажатии никакой реакции нет, проверьте, не участвует ли это устройство в какой-нибудь программе (об этом будет соответствующая надпись в нижней части плитки). Если Вы хотите высвободить устройство из программы для ручного управления им, необязательно удалять устройство из программы: просто переведите программу в ручной режим, установив соответствующий флажок в ее настройках. Снятие флажка снова позволит программе автоматически управлять устройством.

Для устройств порта **ДОП** выполните последовательность действий, как для датчиков **ДОП** (п. 4.2). Для устройств **РАДИО** выполните действия:

-  Подключите привод крана к источнику питания, источник подключите к сети 220В. В случае с радиорозеткой просто вставьте ее в розетку сети 220В.
-  Нажмите **УСТ** на задней панели. Поднесите магнит к корпусу крана (идет в комплекте) в указанном в инструкции месте на 1 секунду. Для розетки: нажмите кнопку на ней на 1 сек. Привод издаст звуковой сигнал 1 раз, а затем 3 раза, розетка мигнет зеленым 1 раз и потом 3 раза, подтверждая успешное программирование.
-  Убедитесь, что в выбранном месте устройство устойчиво ловит сигнал радиосети: приложите и удерживайте магнит к корпусу крана или дважды нажмите кнопку розетки. Чем чаще слышны звуковые сигналы крана или мигает зеленый индикатор розетки, тем лучше связь.

Управление
Главная / Вручную / Реле GHI

Настройки реле

Реле GHI
изменить название

Выводить в журнал
 Отображать на главной
Свое значение: сек

ВЫКЛ Универсальное реле
текущее значение Длительность Реле GHI

Используется в "Отопление 1"
Вкл/выкл
возм. состояния

СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Статистика показаний

за час за 3 часа за 12 часа за сутки за трое суток выбрать

Сбросить увеличение

01:11 01:12 01:13 01:14 01:15 01:16 01:17 01:18 01:19 01:20

Откл

Выгрузить в CSV

- 1 Задайте имя устройства.
- 2 Текущее состояние устройства.
- 3 Если устройство используется в программе, управление им вручную будет недоступно.
- 4 Выбор интервала графика для отображения.
- 5 График состояний за выбранное время.
- 6 Выгрузка значений состояний реле в текстовый файл.
- 7 Настройка дополнительных опций: сохранять ли данные в истории событий, размещать ли плитку на главной странице.
- 8 Укажите время в секундах, на которое включится устройство при ручном включении (затем устройство выключится само).
- 9 Нажмите, чтобы включить или отключить.
- 10 Не забывайте нажимать после изменения настроек.

КАК УЗНАТЬ СОСТОЯНИЯ УСТРОЙСТВ?



Отшлите системе запрос отчета «*». В ответном сообщении будут состояния подключенных устройств. Если нужное реле в ответе помечено как заблокированное, сначала настройте режим его работы командами RELAY1...RELAY3. Чтобы узнать, какие устройства **ДОП** и **РАДИО** подключены и как они настроены, используйте SMS-команду команду «EXT»:

EXT
или
ДОП

Без параметров

В ответ система вышлет список подключенных устройств **ДОП** и **РАДИО**.

Пример:

EXT

ДОП

КАК УПРАВЛЯТЬ ВСТРОЕННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ?

Сначала настройте режим работы встроенных реле командами RELAY1...RELAY3, они соответствуют встроенным реле **ABC**, **DEF**, **GHI**.

RELAY1
или
RELAY2
или
RELAY3

Символ «=»,
символ «0» (ноль)
или «#»

0 – реле заблокировано и не может управляться вручную (этот параметр установлен по умолчанию)
– реле в ручном режиме доступно для ручного управления по SMS, звонку и в ЛК.

Пример:

RELAY1=#

RELAY2=0

Чтобы включить или отключить реле **ABC**, **DEF**, **GHI**, отшлите SMS-команду «1», «2» или «3» соответственно, а затем укажите «+», если реле нужно включить, или «-», если реле нужно отключить.

Если нужно включить реле лишь на некоторое время, укажите после «+» время в секундах, в течение которого реле будет удерживаться во включенном состоянии.

1
или
2
или
3

Символ «+» или «-». После «+» можно указать число 1...999

1 – реле **ABC**
2 – реле **DEF**
3 – реле **GHI**

Пример:

1+

2-

3+30

КАК УПРАВЛЯТЬ УСТРОЙСТВАМИ ДОП И РАДИО?

Укажите адрес устройства, затем символ «+» (включить) или «-» (отключить). После «+» можно указать время удержания устройства во включенном состоянии. Если устройство многоканальное (например, блок розеток или блок расширения), после адреса укажите «.» и номер канала.

R1...32

или

W1...32

«.» и номер канала (1...10), если устройство многоканальное.

Символ «+» или «-». После «+» можно указать число 1...999

Пример:

R1+

W21-

W1.5+


W2.10+300



В зависимости от качества связи с облачным ЛК истинное состояние устройства может отображаться и принимать новые значения с задержкой от 5 секунд до 1 минуты.

4.4. НАСТРОЙКА ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЯ. АДАПТЕР OPENTHERM.



Сначала создайте программу в разделе «Управление-все», нажав **«ДОБАВИТЬ ПРОГРАММУ УПРАВЛЕНИЯ»**. Выберите нужный тип программы, а когда нужная плитка появится на странице, перейдите к ее настройкам, нажав .

КАК НАСТРОИТЬ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ?


Добавьте реле управления обогревателем, реле управления циркуляционным насосом (оно включится вместе с нагревателем и выключится через заданное время после его отключения). Вместо реле управления отоплением можно выбрать адаптер OpenTherm.

Выберите датчик температуры, расположенный в отапливаемом помещении.

Гистерезис – максимальное отклонение текущей температуры от заданной, при котором включится или отключится обогреватель: тем больше число, тем реже он будет переключаться, но точность поддержания будет ниже. Для большинства условий гистерезис в 1°C является оптимальным.

Задайте имя программы, добавьте плитку на главную страницу. Установить режим поддержания температуры: одно из трех предварительно настраиваемых значений, любое значение или автоматический график по недельному расписанию.

Обязательно нажмите **«СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ»**.

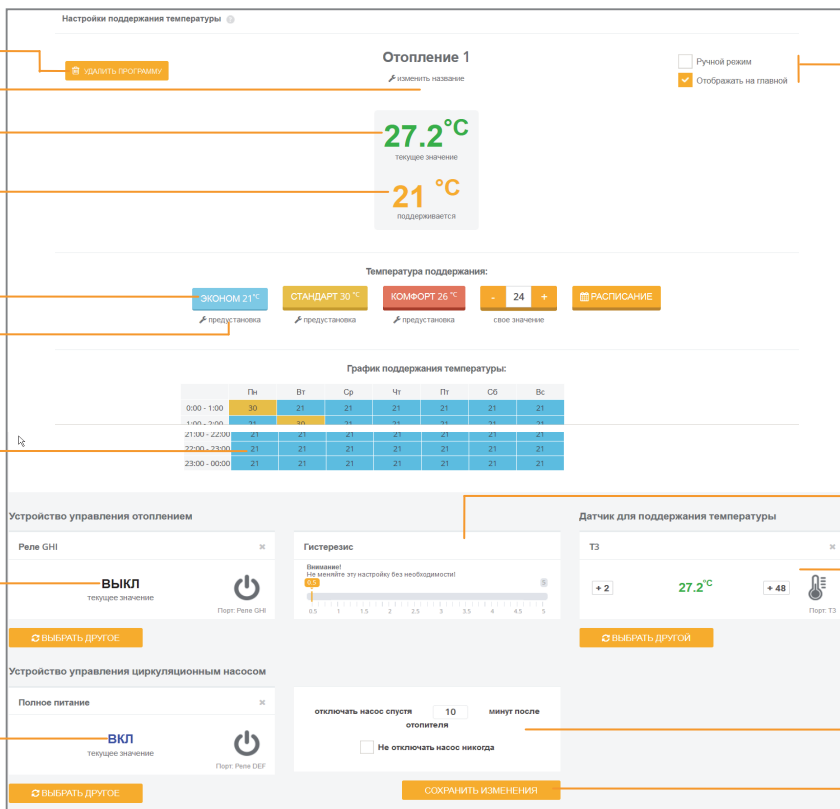

- 1 Удалить программу и все ее настройки.
- 2 Задайте имя программы.
- 3 Текущее значение температуры (показания датчика в плитке ниже).
- 4 Значение температуры, которую нужно поддерживать.
- 5 Выбор температуры для поддержания: либо одна из трех предустановок, либо свое произвольное значение, либо автоматическое изменение температуры по расписанию.
- 6 Настройка трех предустановок: выберите свои значения температуры, которые будут доступны одним кликом и из которых будет состоять расписание.
- 7 Недельное расписание поддержания температуры. Состоит из трех предустановок, задаваемых выше.
- 8 Реле управления отопителем. Включится, когда текущая температура ниже требуемой и отключится, когда температура выше требуемой. Нажмите «**Выбрать другое**» для смены реле или крестик в углу плитки для удаления реле из программы. Если используете адаптер OpenTherm, выберите его здесь.
- 9 Реле включится вместе с реле отопителя, а отключится спустя некоторое заданное время. Обычно используйте его для управления циркуляционным насосом. Нажмите «**Выбрать другой**» для смены реле или крестик в углу плитки для удаления

реле из программы.

- 10 Настройка дополнительных опций: ручной режим (реле отопителя и насоса не будут переключаться сами, они будут доступны для ручного управления), размещать ли плитку на главной странице.
- 11 Настройка допустимого отклонения температуры от установленной в большую и меньшую сторону, на основании которого будет включаться и отключаться реле отопителя. Например, установка гистерезиса в 1°C и температуры поддержания в 20°C приведет к поддержанию температуры в 20°C±1°C, то есть от 18,9°C до 21,1°C. Чем больше гистерезис, тем реже будет включаться отопитель, но тем больше будут колебания температуры. При маленьком значении гистерезиса отопитель будет включаться и выключаться достаточно часто, учитывайте это при эксплуатации прибора отопления.
- 12 Датчик температуры, показания которого учитываются при поддержании температуры. Нажмите «Выбрать другой» для смены датчика или крестик для удаления датчика из программы (без датчика программа будет работать в аварийном режиме).
- 13 Задержка на отключение реле циркуляционного насоса, если оно используется.
- 14 Обязательно нажимать после изменения настроек.



Если датчик температуры не задан, отключен или не на связи, программа перейдет в аварийный режим: отопитель будет включаться и отключаться каждые 15 минут.



Для настройки по SMS доступны реле **ABC, DEF, GHI** (команды **RELAY1...RELAY3**) для управления нагревателем и датчики температуры **T1...T3, R1...R32 (РАДИО), W1...W32 (ДОП)** для контроля температуры. Используйте команды **RELAY1...RELAY3** для указания системе, какое реле будет управлять отопителем и какой датчик использовать для поддержания температуры.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С OPENTHERM?

В качестве устройства управления отопительным котлом можно использовать адаптер OpenTherm, если котел поддерживает этот интерфейс. Что Вы получите?

1. Оперативное информирование об ошибках котла, возможность сбросить их и перезапустить котел удаленно.
2. Плавная модуляция горелки котла позволит не только точно поддерживать заданную температуру, но и сэкономить расход топлива.
3. Тонкая настройка параметров котла: температура горячего водоснабжения (для двухконтурных котлов), пределы регулирования температуры теплоносителя.
4. Просмотр детальных графиков работы котла: температура теплоносителя, помещения, время работы горелки и т.д.

5. Работа по уличному датчику температуры с выбором кривой регулирования (погодозависимая автоматика).

С адаптером OpenTherm настройки программы поддержания будут выглядеть несколько иначе:

Настройки поддержания температуры

Котел на даче
Изменить название

УДАЛИТЬ ПРОГРАММУ

Отображать на главной

22.1 °C
текущая температура

состояние котла

35.5 °C
поддерживается

Режим работы котла:

Термостат

Термостат. Релейный режим

ПЗА - уличный термометр

ПЗА - уличный и комнатный термометр для работы необходим выбор двух термометров

ПЗА - уличный и комнатный термометр. Релейный режим. для работы необходим выбор двух термометров

Температура поддержания:

ЭКОНОМ 21.0 °C (предустановка)

СТАНДАРТ 24.0 °C (предустановка)

КОМФОРТ 26.0 °C (предустановка)

25.5 (свое значение)

РАСПИСАНИЕ

Устройство управления отоплением

OpenTherm котел

Подключен
Состояние адаптера
Порт: ДОП DCT0A1

Выбрать другое

Гистерезис

Внимание! Не меняйте эту настройку без необходимости!

0 0.4 0.8 1.2 2 2.4 3.2 4 4.4 4.8

Датчик для поддержания температуры

T1

+15 25.5 °C +35


Уличный датчик температуры для ПЗА

T2

-15 -5.8 °C +35

- 1 Иконки состояния котла: горелка, режим отопления, режим ГВС.
- 2 Режимы работы котла: термостат (плавная модуляция горелки) релейный термостат (нагрев на максимальной мощности), ПЗА (погодозависимая автоматика по уличному, по уличному и комнатному термодатчикам). Подробности в инструкции на адаптер OpenTherm.
- 3 Плитка адаптера, добавляемая вместо реле управления отопителем.
- 4 Дополнительный уличный датчик температуры.

Чтобы адаптер работал корректно, нужно выполнить его настройку, кликнув в его плитке значок  на странице «Управление-Все».

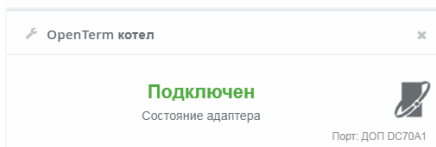

Здесь Вы сможете настроить максимальный уровень модуляции горелки, включить или выключить работу контура отопления и горячего водоснабжения, установить пределы по регулировки температуры контура отопления и ГВС, а также установить пределы по допустимое давление теплоносителя (если Ваш котел поддерживает эту функцию).

Если котел остановится, признак ошибки появится в плитке программы управления отоплением, а на странице настроек программы будет детальное ее описание.



Внимательно изучайте причину ошибки котла! Не перезапускайте его, если Вы не уверены, что перезапуск решит проблему! Газовое оборудование является источником повышенной опасности, помните об этом!

КАК НАСТРОИТЬ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ДАТЧИКАМ T1...T3?



Команды **RELAY1...RELAY3** задают управление нагревателем, подключенным к реле **ABC...GHI**, по датчикам T1...T3.

RELAY1

или

RELAY2

или

RELAY3

Символы «=K», затем номер датчика температуры (T1...T3)

1 – датчика температуры T1

2 – датчика температуры T2

3 – датчика температуры T3

По умолчанию поддерживается 20°C с гистерезисом 1°C.

Пример:

RELAY1=KT1

RELAY2=KT3

КАК НАСТРОИТЬ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ДАТЧИКАМ ДОП И РАДИО?

RELAY1
или
RELAY2
или
RELAY3

Символы «=К», затем номер датчика температуры (R1...R32 или W1...W32)

R1...R32 – датчики температуры РАДИО
W1...W2 – датчики температуры ДОП
По умолчанию включится режим поддержания температуры 20С и гистерезисом 1С.

Пример:

RELAY1=KW1

RELAY2=KR21

КАК МЕНЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ПОДДЕРЖАНИЯ НАСТРОЕННОЙ РАНЕЕ ПРОГРАММЫ?

Чтобы менять температуру поддержания, используйте команды «1Т»...«3Т» и укажите требуемую температуру.

Т или
1Т или
2Т или
3Т

Значение температуры поддержания в град. С, -40...+99

1Т, 2Т, 3Т – установить поддержание для реле ABC, DEF, GHI. Вместо 1Т можно указать просто Т.
По умолчанию включится режим поддержания температуры 20°С и гистерезисом 1°С.

Пример установки поддержания 25°С для реле ABC:

T25

1T25

Пример установки поддержания -6°С для реле DEF:

2T-6

Если для программы отопления настроено расписание и необходимо переключиться на него, используйте следующие команды (только для встроенных реле):

1Т* или
2Т * или
3Т*

Нет параметров

Пример:

1Т*

2Т*

КАК НАСТРОИТЬ ПРОГРАММУ РЕАКЦИИ НА ДАТЧИКИ?



Добавьте датчики, тревога которых будет отслеживаться системой. Выберите реле управления, которое включится, когда хотя бы один из датчиков перейдет в тревогу.

Задайте режим включения: на указанное время, постоянно, до сброса вручную.

При необходимости закрепите плитку программы на главной странице, задайте ей имя. Не забудьте нажать «СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ».

- 1 Удалить программу и все ее настройки.
- 2 Задать имя программы.
- 3 Текущее состояние устройства управления, которое включается при тревоге хотя бы одного выбранного датчика.
- 4 Выбор устройства управления.
- 5 Режим работы устройства управления.
- 6 Датчики, участвующие в программе: система будет следить за появлением состояния тревоги хотя бы одного из них и включать реле управления.
- 7 Нажмите, чтобы добавить датчики в программу.
- 8 Настройка дополнительных опций: ручной режим (реле управления не будет переключаться само, но будет доступно для ручного управления), размещать ли плитку программы на главной странице.

9. Время удержания устройства управления в состоянии, указанном в пункте «Режим» (5).
10. Отключить реле управления вручную, если оно автоматически включилось по тревоге датчиков. Оно автоматически включится при следующей тревоге.
11. Нажмите « * » в плитке датчика, который хотите удалить из программы.
12. Обязательно нажмите после изменения настроек.



Доступны реле **ABC, DEF, GHI** в качестве управляющего устройства и некоторые датчики. Тревога любого из датчиков приведет к включению соответствующего реле на заданное время. Для настройки используйте команды **RELAY1...RELAY3, PANIC1...PANIC3**.

RELAY1 или RELAY2 или RELAY3	Символ «=», затем несколько букв, обозначающих датчики	0 – датчики не определены, реле заблокировано (по умолчанию) A – Д1 B – Д2 C – Д3 D – Д4 E – Д5 F – Т1 G – Т2 H – Т3 I – питание системы J – ток K – датчик влажности ДОП U – все датчики движения РАДИО R1...R32 – датчики РАДИО W1...W32 – датчики ДОП
---	--	--

Пример:

RELAY1=A

RELAY2=FGHU

RELAY3=R1W2ABC

Команды **PANIC1...PANIC3** задают режим управления устройством, заданным выше, по сигналу тревоги датчиков.


PANIC1 или PANIC2 или PANIC3	Символ «=», затем число 0...9999	0 – удерживать до окончания аварии всех датчиков, перечисленных в RELAY1...RELAY3 1...9999 – количество секунд удержания реле во включенном состоянии после тревоги хотя бы одного датчика.
---	----------------------------------	--

Пример:

PANIC2=0


PANIC3=60

КАК НАСТРОИТЬ ПРОГРАММУ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАСПИСАНИЮ?

 Выберите реле управления, которое будет включаться и отключаться в указанное время.

Задайте недельное расписание включения и отключения.

При необходимости закрепите плитку программы на главной странице. Не забудьте нажать «СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ».

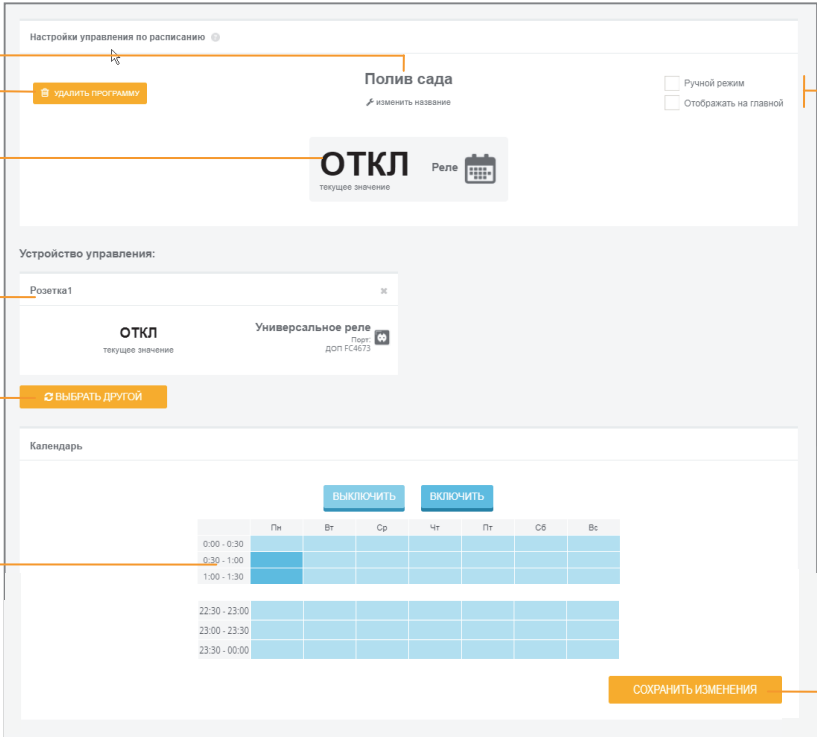

1. Title bar: Настройки управления по расписанию

2. Button: удалить программу

3. Program name: Полив сада

4. Control device: Розетка1

5. Button: ВЫБРАТЬ ДРУГОЙ

6. Calendar grid

7. Options: Ручной режим, Отображать на главной

8. Button: СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

1. Задайте имя программы.
2. Нажмите, чтобы удалить программу.
3. Текущее состояние устройства управления, которое включается и отключается по расписанию.
4. Выбор устройства управления.
5. Нажмите, чтобы выбрать другое устройство управления. Нажмите крестик, чтобы удалить устройство из программы (программа перестанет работать).
6. Недельное расписание включения и отключения устройства управления.
7. Настройка дополнительных опций: ручной режим (реле управления не будет переключаться по расписанию, но будет доступно для ручного управления),

размещать ли плитку программы на главной странице.

- 8 Обязательно нажмите после изменения настроек.



Можно создать до 10 программ каждого типа. Один и тот же датчик может участвовать сразу в нескольких программах. Для устройств управления это невозможно, в разные программы можно добавлять только разные устройства управления.



По SMS можно выполнить основные настройки программ поддержания температуры и реакции на датчики, а настройки программ управления по расписанию доступны только через ЛК и приложение.



4.5. НАСТРОЙКА ОХРАНЫ. КЛЮЧИ ДОСТУПА И РАДИОБРЕЛОКИ.

В разделе «Охрана» можно изменить режим охраны, добавить и удалить охранные датчики и ключи доступа, добавлять, удалять и настраивать радиобрелоки (функция включения и выключения реле по дополнительной кнопке). Также можно настроить управление встроенными реле «Свет» и «Звук».

КАК НАСТРОИТЬ ОХРАНУ?




Чтобы поставить объект на охрану, нажмите «Поставить на охрану». После того, как система получит эту команду, будет сделана задержка постановки и включится режим охраны, а плитка сменит свой цвет с светло-зеленого на темно-зеленый, кнопка изменит свое название на «Снять с охраны». Снятие с охраны произойдет сразу же, как только система получит команду снятия.

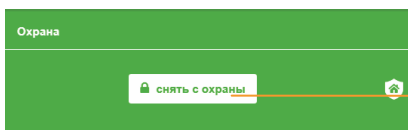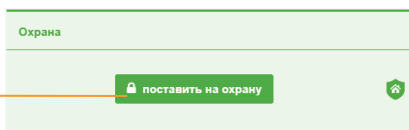

- 1 Кнопка постановки на охрану.
- 2 Кнопка снятия с охраны.


Чтобы настроить параметры охраны, добавьте нужные датчики в список охранных, а также настройте дополнительные параметры.

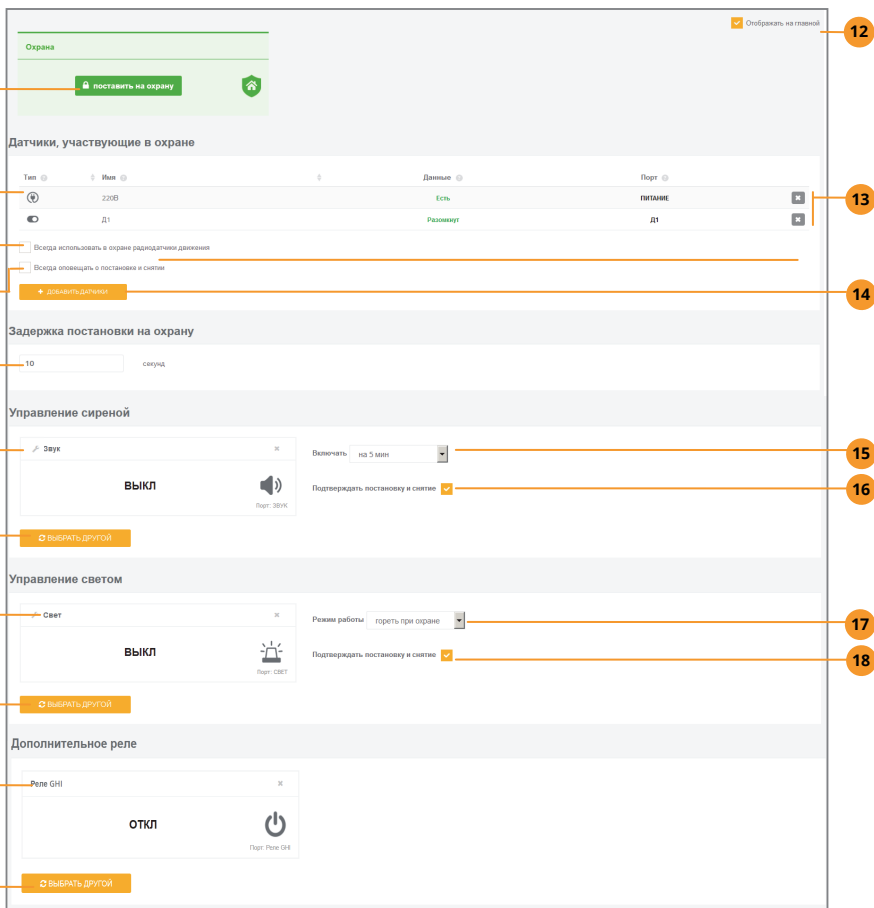

- 1 Кнопка смены режима охраны. Если охрана отключена, оповещения по тревогам датчиков из списка ниже производиться не будут.
- 2 Список охранных датчиков (могут использоваться любые имеющиеся датчики). При возникновении тревоги любого из них будет включены реле «свет» и «звук» в выбранном режиме, а также выполнены оповещения по этим датчикам.
- 3 Опция позволяет считать все датчики движения РАДИО охранными без включения их в список выше.
- 4 Опция позволит оповещать всех пользователей по SMS о смене режима охраны.
- 5 Задержка постановки на охрану и снятия с охраны. При активации охраны система начнет наблюдать за охранными датчиками лишь спустя указанное время. При возникновении тревоги система включит реле «Свет», «Звук», а также выполнит оповещения не сразу, а лишь спустя указанное время, давая возможность успеть деактивировать охрану.
- 6 Реле «Звук» (включается в выбранном режиме при срабатывании тревоги охранных датчиков).

7. Выбрать другое устройство, которое будет включаться вместо звука. Нажатие на крестик удалит устройство из программы.
8. Реле «Свет» (включается в выбранном режиме при срабатывании тревоги охранных датчиков и сигнализирует о состоянии охраны в целом).
9. Выбрать другое устройство, которое будет включаться вместо света. Нажатие на крестик удалит устройство из программы.
10. Реле, которое будет включаться при постановке на охрану и отключаться при снятии с охраны.
11. Выбрать другое реле, включающееся при постановке на охрану.
12. Опция позволит отображать плитку охраны на главной странице.
13. Удалить выбранный датчик из программы охраны.
14. Кнопка добавления датчика в список охранных.
15. Выбор режима работы реле «Звук».
16. Опция позволяет кратко включать реле «Звук» при постановке и снятии, подтверждая смену режима охраны.
17. Выбор режима работы реле «Свет».
18. Опция позволяет кратко включать реле «Свет» при постановке и снятии, подтверждая смену режима охраны.

КАК НАСТРОИТЬ КЛЮЧИ ДОСТУПА И РАДИОБРЕЛОКИ?

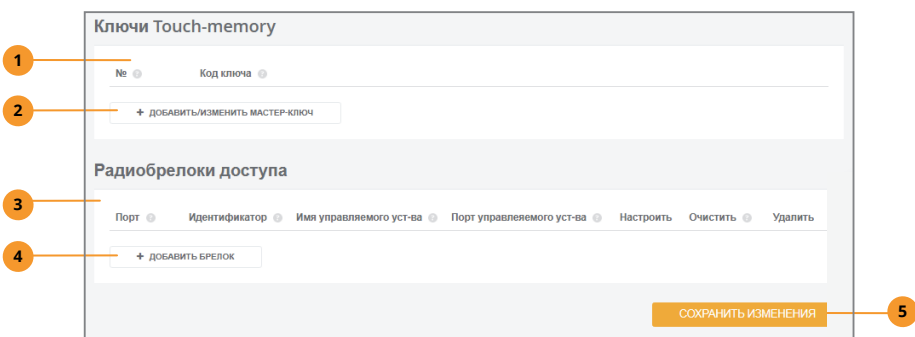

1. Список ключей, запрограммированных в систему.
2. Нажмите, чтобы добавить мастер-ключ (производится имитация нажатия кнопки УСТ), далее следуйте инструкции по добавлению мастер-ключа (см. ниже).
3. Список радиобреелоков, запрограммированных в систему.
4. Нажмите, чтобы добавить радиобрелок (производится имитация нажатия кнопки УСТ), далее следуйте инструкции по добавлению радиобреелока (см. ниже).
5. Обязательно нажать для сохранения изменений.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КЛЮЧАМИ TOUCH MEMORY?

Запрограммируйте в систему до 10 ключей. Один из ключей будет «мастер-ключом»: с его помощью не только меняется режим охраны, но и программируются новые ключи. Сделайте так:

- ✓ Подключите считыватель ключей к разъему **ТЗ/КЛ**;
- ✓ Нажмите и отпустите кнопку **«УСТ»**. Индикатор считывателя начнет быстро мигать. В течение 30 сек. приложите ключ, который будет главным (он запишется в ячейку ключей с номером 0, даже если до этого там был записан другой ключ). Индикатор погаснет.
- ✓ Запрограммируйте остальные ключи (если нужно). Приложите мастер-ключ и удерживайте его 6 секунд. Режим охраны не изменится, а система перейдет в режим ожидания программирования пользовательских ключей. Индикатор считывателя будет мигать. Прикладывайте ключи по одному, кратковременное погасание индикатора означает успешное программирование ключа, а кратковременное постоянное свечение — попытку повторно прописать имеющийся ключ или отсутствие свободной ячейки. Через 30 секунд после программирования последнего ключа индикатор погаснет, режим программирования будет завершен.

Удалить и просмотреть прописанные ключи можно по SMS, в ЛК и приложении. Обратите внимание на индикатор считывателя: горит – система в режиме охраны, погашен – система не на охране. Приложение ключа к считывателю изменит режим охраны на противоположный.

Если указана задержка постановки на охрану, то при ее активации индикатор **ОХР** будет медленно мигать все это время, и лишь затем режим охраны будет активирован. Если время задержки указано нулевым, охрана активируется немедленно.



Не подключайте считыватель ключей к **Д1...Д5** и **ДОП**! Используйте только разъем **ТЗ/КЛ**!

Помните, что реле «Свет» и «Звук» предназначены для работы со слаботочной нагрузкой и при постоянном напряжении до 15В!

Подключение их к цепям 220В недопустимо!




Реле «Свет» и «Звук» недоступны для программ поддержания температуры.

Если список охранных датчиков пуст, изменить режим охраны будет невозможно.

КАК НАСТРОИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ КНОПКУ РАДИОБРЕЛОКА?



Воспользуйтесь разделом «Охрана» ЛК или приложения, пункт «Радиобрелки доступа». Для каждого запрограммированного радиобрелока можно выбрать устройство управления, которое будет включаться и выключаться по нажатию дополнительной кнопки.

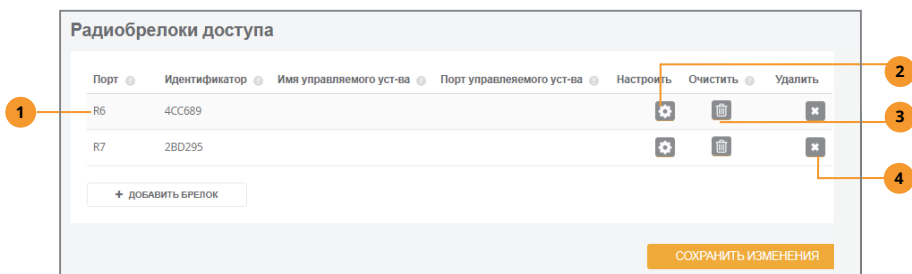

- 1 Данные радиобрелока в системе (порт **РАДИО**): адрес (**R1...R32**), уникальный идентификатор (написан на задней крышке радиобрелока), имя устройства управления и его порт.
- 2 Кнопка выбора устройства управления. Позволяет включать и выключать любое устройство по каждому нажатию.
- 3 Удалить связь дополнительной кнопки с устройством управления.
- 4 Удалить радиобрелок со всеми настройками из памяти системы.



Работа с охраной по SMS: настройте охранные датчики командой **SECUR**, а задержку постановки и снятия – командой **DELAY**.

SECUR

Символ «=>», затем несколько букв, обозначающих датчики или признак оповещений

A – Д1
 B – Д2
 C – Д3
 D – Д4
 E – Д5
 F – Т1
 G – Т2
 H – Т3
 I – питание системы
 J – ток
 R1...R32 – датчики **РАДИО**, W1...W32 – датчики **ДОП**
 K – датчик влажности **ДОП**
 U – все датчики движения **РАДИО**
– охрана не используется (по умолчанию)
 8 – оповещать по SMS всех пользователей о смене режима охраны (указывается сразу после знака «=>»).

Пример:

SECUR=ABCR1R2R2

SECUR=U8W7W19R1FGH

SECUR=8ABH

S

Задержка постановки/снятия позволяет включить режим охраны не сразу после подачи соответствующей команды, а через некоторое заданное время. Это же время будет использоваться при возникновении тревоги хотя бы одного из охранных датчиков, чтобы не включать тревожные оповещения, а дать возможность снять систему с охраны (как правило, электронным ключом). Для установки задержки используйте параметр **DELAY**.

DELAY	Знак «=», затем число 1...999	1...999 – количество секунд, которые система отсчитает после получения команды активировать охрану до фактической ее активации. Данное время так же будет использоваться для отсчета времени после тревоги любого из охранных датчиков до оповещения о тревоге. По умолчанию – 10.
--------------	-------------------------------	---

Пример:

DELAY=60

Чтобы настроить время включения реле «Звук» при срабатывании тревоги в охране, укажите время удержания реле командой **SIREN**:

SIREN	Знак «=», затем число 0...999 (время в секундах)	При задании времени, равном нулю, реле выключится только после снятия с охраны.
--------------	--	---

Пример:

SIREN=60

Меняйте режим охраны командами «(«, «)», «)+», «)-».

(или)	Без параметров	Если охрана была активна, она станет неактивной и наоборот
----------------	----------------	--

Пример:

()

(+ или)+	Без параметров	Активировать охрану
------------------	----------------	---------------------

Пример:

(+)

)+

(- или)-

Без параметров

Деактивировать охрану

Пример:

(-

)-

Если необходимо использовать тревожную кнопку, подключаемую вместо датчика тока, активируйте ее командой BUTTN:

BUTTN

Знак «=>», затем число 0 или 1

0 – кнопка не подключена, возможна работа с датчиком тока 4...20мА

1 – кнопка активна и будет включать и отключать сирену в режиме охраны (по умолчанию).

Пример:

BUTTN=0

КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ?

Система хранит в памяти до 10 ключей в ячейках с номерами 0...9. В ячейке с номером 0 всегда находится мастер-ключ: помимо изменения режима охраны, он позволяет запрограммировать прочие ключи.

Чтобы запрограммировать мастер-ключ, сделайте так:

- ✓ Коротко нажмите кнопку **УСТ** на задней панели системы или отправьте системе SMS-команду **KEY** (или **КЛЮЧ**).

KEY
или
КЛЮЧ

Без параметров

Команда аналогична нажатию кнопки **УСТ**. Индикатор считывателя, подключенного к разьему **ТЗ**, начнет быстро мигать.

Пример:

КЛЮЧ

KEY

- ✓ Приложите и удерживайте ключ, он будет записан как мастер-ключ и считыватель вернется в нормальный режим работы. Если ключ не приложен, через 30 секунд считыватель также вернется в обычный режим.

Чтобы запрограммировать прочие ключи, обратитесь к части «**КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КЛЮЧАМИ TOUCH MEMORY**» данного раздела.

Для просмотра всех ключей в памяти системы дайте SMS-команду **KEYS** или **КЛЮЧИ**. Система ответит списком ключей с номерами ячеек.

KEYS или КЛЮЧИ	Без параметров	Будет выслан список имеющихся ключей. Уникальный код ключа написан на его металлическом корпусе.
------------------------------------	----------------	--

Пример:

КЛЮЧИ **KEYS**

Чтобы удалить все записанные в память ключи, отошлите команды **KEYS-** или **КЛЮЧИ-**. Система ответит списком ключей с номерами ячеек.

KEYS- или КЛЮЧИ-	Без параметров	Будет удалены все записанные в систему ключи.
--------------------------------------	----------------	---

Пример:

КЛЮЧИ- **KEYS-**

Чтобы удалить один конкретный ключ, добавьте к командам **КЛЮЧИ-** **KEY-** номер ячейки, ключ в которой нужно удалить:

KEYS- или КЛЮЧИ-	Номер 0...9	Будет удален ключ с указанным номером
--------------------------------------	-------------	---------------------------------------

Пример:

КЛЮЧИ-3 **KEYS-9**

КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ РАДИОБРЕЛОКИ?


- ✓ Нажмите и отпустите кнопку **УСТ** на задней панели устройства.
- ✓ Одновременно нажмите кнопки 2 и 3 брелка (п. 2.4), удерживайте их 1 секунду, а затем отпустите.
- ✓ Убедитесь, что индикатор пульта мигнул 1 раз, подтверждая нажатия кнопок, а затем мигнул 3 раза, показывая успешное программирование. Если индикатор вместо трехкратного мигание загорелся на 2 секунды и погас, повторите попытку программирования.
- ✓ Используйте кнопки 1 и 2 для изменения режима охраны.



Текущее состояние охраны будет указано в отчете, отправленном в систему по SMS-команде «*».
Если список охранных датчиков пуст, изменить режим охраны будет невозможно.

4.6. НАСТРОЙКА ФОТОКАМЕР


Фотокамера сделает снимок по Вашему требованию либо автоматически по заданному событию.

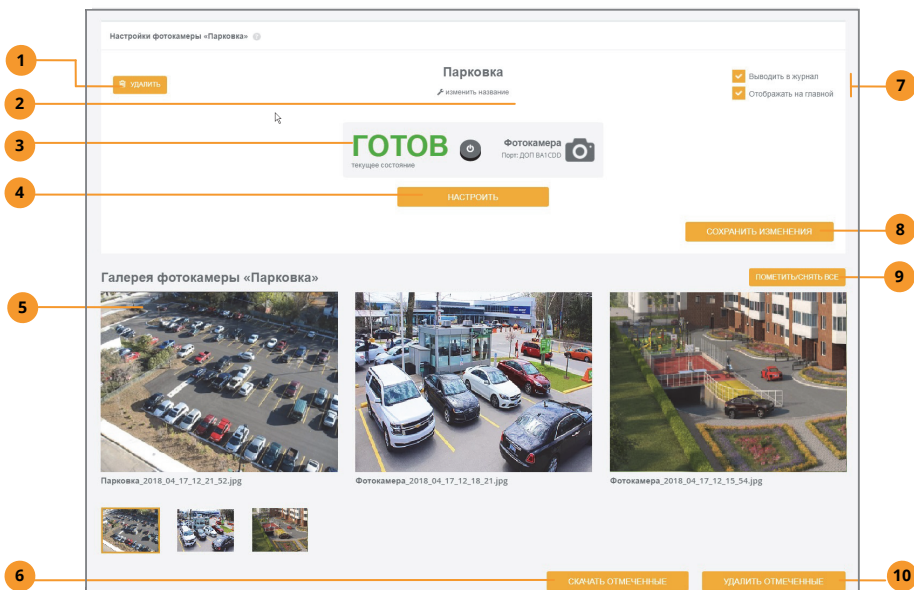

- 1 Удалить фотокамеру и все ее настройки.
- 2 Изменить имя камеры.
- 3 Состояние камеры.
- 4 Переход на страницу дополнительных настроек камеры.
- 5 Архив фотографий. Для действий с кадрами отметьте их, поставив метку в правом верхнем углу кадра.
- 6 Скачать отмеченные фото единым архивом.
- 7 Признаки журналирования действий с камерами и вывода их плиток на главную страницу.
- 8 Обязательно нажмите после окончания настроек.
- 9 Групповые действия с кадрами: отметить или отменить отметку всех имеющихся кадров.
- 10 При нажатии «УДАЛИТЬ ОТМЕЧЕННЫЕ» кадры будут удалены из ЛК.

КАК НАСТРОИТЬ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗАДАТЬ РЕЖИМЫ СЪЕМКИ?

При нажатии «Настроить» откроется страница настроек изображения камеры.

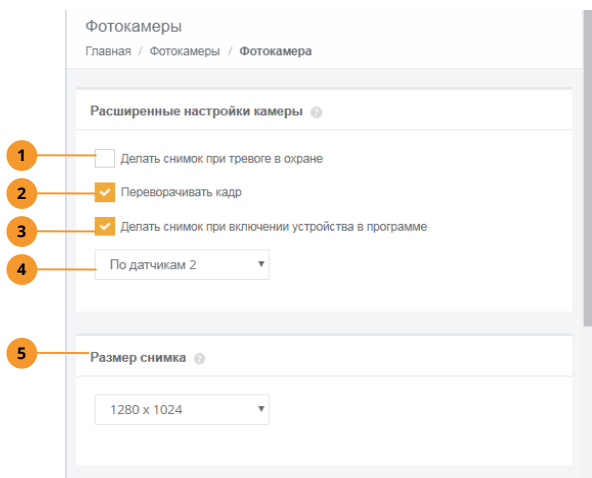

- 1 Если система стоит на охране и возникла тревога по охранному датчику, фотокамера сможет автоматически сделать снимок.
- 2 Если камера установлена на потолке, для удобного просмотра изображения включите эту опцию.
- 3 Если требуется одновременно со срабатыванием какого-либо реле в программе сделать снимок, включите эту опцию.
- 4 Если опция выше включена, выберите программу, по включению реле в которой будет сделан снимок.
- 5 Дополнительные настройки изображения:

Размер снимка. Чем больше размер, тем выше четкость картинки, но тем больше выше время передачи снимка на сервер. При неустойчивом соединении с интернет не выбирайте большие размеры для снимков.

Освещенность. При неверном выборе источника света цвета снимка могут быть искажены.

Насыщенность, яркость, контрастность. Подберите требуемые параметры для достижения оптимального качества картинки или оставьте значения «норма».

Эффект. Позволит изменить цвета на фотографии или сделать ее полностью черно-белой. Черно-белое изображение имеет меньший объем, чем цветное, используйте его при низкой скорости соединения с интернет.

ИК-подсветка. Режим работы подсветки. Если освещения достаточно, настройки этого пункта будут проигнорированы камерой. Рекомендуемое значение – вспышка.

4.7. НАСТРОЙКИ WI-FI. ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ WI-FI И GSM

Система может выходить в интернет через услугу GPRS сотового оператора связи или через сеть Wi-Fi. Одно из этих двух подключений считается основным, второе – резервным. Через основное соединение система работает до тех пор, пока не прервется связь или связь будет крайне неустойчива, а затем переключится на резервный канал. Периодически система будет проверять основной канал на возможность вернуться на него снова, и как только это станет возможным, перейдет на основной канал обратно.


Чтобы использовать канал GPRS, установите SIM-карту с поддержкой услуги интернет. Чтобы использовать Wi-Fi, сообщите системе логин и пароль Вашей сети через браузер Вашего устройства или по SMS.



Чтобы настроить Wi-Fi через браузер, сделайте так:

- ✓ Коротко нажмите кнопку **УСТ** на задней панели системы или отправьте системе SMS-команду **WIFI=1**. Система перейдет в режим точки доступа.
- ✓ Обновите список сетей на своем мобильном устройстве. Имя сети системы будет выглядеть так: **EctoControl_3.2_XX**, где XX – две последние цифры серийного номера системы. Этот номер указан на этикетке на нижней части корпуса системы. Пример: **EctoControl_3.2_89**.
- ✓ Подключитесь к сети системы. В качестве пароля введите 8 цифр: четыре нуля и 4 цифры пароля от системы (если Вы не меняли пароль, то пароль по умолчанию написан на этикетке, введите его). В результате пароль к сети должен выглядеть, например, так: **00001234**.
- ✓ В строке браузера наберите адрес: **http://my.ectostroy/**


Не спутайте адрес строки браузера со строкой ввода поисковой системы! Дождитесь загрузки страницы встроенного Личного кабинета и произведите все необходимые настройки. Не забудьте настроить систему на выход в интернет через Вашу личную сеть WiFi, если она есть. Для этого в разделе «Настройки» выберите имя Вашей сети и введите пароль.

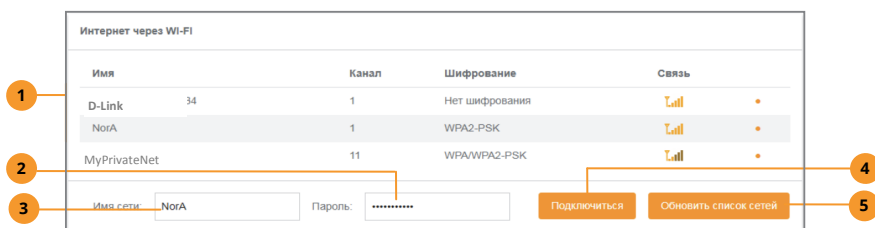

- 1 Список доступных для подключения сетей.
- 2 Пароль к сети, к которой будет подключаться система.
- 3 Имя сети, к которой будет подключаться система для выхода в интернет.

- 4 Нажмите, чтобы установить соединение.
- 5 Нажмите, чтобы обновить список доступных сетей.

В Личном кабинете (интернет) в разделе «Настройки» можно также настроить подключение по Wi-Fi, выбрать основной и резервный канал связи:

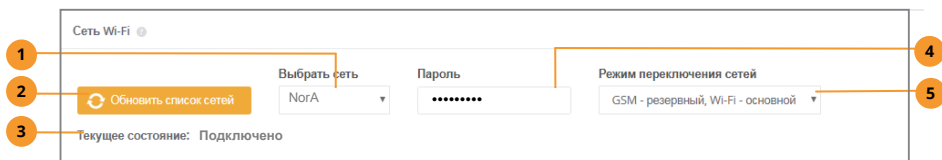

- 1 Текущая выбранная сеть из списка доступных.
- 2 Нажмите, чтобы обновить список доступных сетей.
- 3 Состояние подключения.
- 4 Пароль к выбранной сети.
- 5 Выбор основного и резервного канала.



Чтобы настроить подключение системы к сети Wi-Fi, сначала запросите список доступных сетей командой **WIFI**, а затем подключитесь к одной из сетей списка по команде **WIFI** с указанием номера сети и пароля к ней. Выполните действия:

- ✓ Отшлите SMS-команду **WIFI** и дождитесь получения списка доступных сетей.

WIFI	Без параметра	Система пришлет список доступных сетей, присвоив каждой из них свой номер.
-------------	---------------	--

Пример:

WIFI

- ✓ Отшлите SMS-команду **WIFI** с указанием номера сети из списка, полученного ранее, и пароля к этой сети.

WIFI	число 1...30, знак «=», затем пароль	Число – номер сети из списка, полученного по команде WIFI . Система пришлет состояние подключения к выбранной сети.
-------------	--------------------------------------	--

Пример подключения к четвертой сети из списка с паролем «boroff12345»

WIFI4=boroff12345

Чтобы узнать состояние подключения системы к сети интернет, отошлите команду **INTERNET**.

INTERNET или ИНТЕРНЕТ	Без параметров	Система ответит, какой канал передачи данных используется, доступен ли ЛК, есть ли ошибки подключения.
---	----------------	--

Пример:

INTERNET

ИНТЕРНЕТ

Чтобы задать режимы доступа в ЛК через сеть GSM или Wi-Fi, воспользуйтесь командой **LK**:

LK	Знак «=», затем цифра 0...4	0 – отключить облачный ЛК. (по умолчанию) 1 – включить передачу данных в ЛК по GSM 2 – включить передачу данных в ЛК по Wi-Fi 3 – включить передачу данных по GSM и Wi-Fi (GSM в приоритете) 4 – включить передачу данных по GSM и Wi-Fi (Wi-Fi в приоритете)
-----------	-----------------------------	--

Пример:

LK=1

4.8. НАСТРОЙКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Вы сможете настроить дату и время в системе, встроенный микрофон, функцию отображения баланса сотового оператора и прочие функции, узнать состояние системы, перезагрузить ее и обновить программное обеспечение.

Все дополнительные настройки найдете в разделе «**Настройки**». Кроме настроек оповещений (п. 4.1), доступны следующие опции:

1. Имя системы. Будет отображаться в верхней части меню и при выборе систем.
2. Запрос баланса. Укажите строку запроса баланса для Вашего оператора. Ответ увидите в плитке баланса на главной странице, через некоторое время после нажатия иконки обновления баланса.
3. Пароль доступа к системе. Рекомендуем заменить пароль по умолчанию.
4. Отключение и включение портов **ДОП** и **РАДИО**. По умолчанию включены.
5. Сеть Wi-Fi. Обновите список сетей, выберите Вашу сеть и введите пароль этой сети. Задайте режим переключения сетей.
6. Дата и время в системе. Если система отключена от внешнего питания и АКБ, встроенные в систему часы будут идти еще около часа. Если сеть Вашего оператора поддерживает синхронизацию времени, дата и время в системе автоматически

примут значения, переданные оператором связи. Текущее время системы отображается в разделе «Информация». Время последнего сеанса связи между системой и сервером отображается в ЛК правом верхнем углу, а в приложении – в разделе «Информация».

7. Микрофон (не входит в комплект). Включение этой опции позволит перевести систему в режим прослушивания помещения при звонке на нее (следуя голосовой подсказке, нажмите «#» для включения и выключения микрофона в режиме установленного соединения).
8. Сброс к заводским настройкам приведет к перезагрузке системы с параметрами по умолчанию.

В разделе «Информация» можно обновить программное обеспечение системы (будет выполнена перезагрузка), а также перезагрузить систему без дополнительных действий (воспользуйтесь этим пунктом, если ее поведение кажется вам некорректным).



Чтобы установить строку запроса баланса, воспользуйтесь командой **BALNS**. Система будет ежедневно отправлять этот запрос оператору связи в 23:50 по встроенным часам, запросить баланс можно в любое время (команда **BALNS** и подобные без параметров).

BALNS

Знак «=», затем строка символов из цифр, знаков «*» и «#»

Строка запроса баланса оператору связи, будет отправлена в сеть GSM в виде USSD-запроса.

MegaFon: *100#

Beeline: *102#

Tele2: *105#

Lifecell (Украина) *111#

При необходимости уточните строку запроса баланса у Вашего оператора.

Пример:

BALNS=*100#

Чтобы непосредственно выполнить запрос и получить сообщение о балансе, используйте следующие равнозначные команды:

BALNS
BALANS
BALANCE
B
Б

Без параметра

В ответ придет сообщение, переданное оператором сети связи в ответ на отправку ему строки, заданной в команде **BALNS**.

Пример:

Б

BALNS

Если нужно узнать у оператора сети особенности своего тарифа и т.п. и Вы знаете, как послать такую команду, пошлите ее системе по команде **USSD**. Система переправит ее оператору связи и пришлет ответ от него.

USSD

Знак «=», затем строка символов USSD-запроса оператору

В ответ придет сообщение, переданное оператором сети связи.

Пример:

USSD=*111*012#*#

Отключить и включить порты **ДОП** и **РАДИО** можно командами **EXTNL** и **RADIO**:

EXTNL

Знак «=», затем цифра 0 или 1

0 – отключить порт **ДОП**
1 – **включить** порт **ДОП** (по умолчанию)

Пример:

EXTNL=1

RADIO

Знак «=», затем цифра 0 или 1

0 – отключить порт **РАДИО**
1 – **включить** порт **РАДИО** (по умолчанию)

Пример:

RADIO=0



Если порты **РАДИО** или **ДОП** отключены, все ранее подключенные к ним устройства перестанут работать. После включения портов нормальная работа датчиков и устройств управления возобновится.

Установите дату и время в системе:

GTIME

Знак «=», затем цифры в формате YYYY/MM/DD HH:mm

YYYY – год, 2000...2100
MM – месяц, 01...12
DD – день, 01...31
HH – час, 00...23
mm – минуты, 00...59

Пример:

GTIME=2018/01/21 12:44

Просмотреть текущее время можно по команде TIME или ВРЕМЯ:

TIME или ВРЕМЯ	Без параметров	В ответном сообщении придет текущее время системы. Делайте поправку на время пересылки SMS-сообщения оператором.
------------------------------------	----------------	--

Пример:

TIME

ВРЕМЯ

Чтобы активировать возможность прослушивания помещения при звонке на систему, активируйте функцию микрофона:

MICRO	Знак «=», затем цифра 0 или 1	0 – микрофон недоступен (по умолчанию). 1 – микрофон будет включаться и выключаться при нажатии «#» в голосовом меню.
--------------	-------------------------------	--

Пример:

MICRO=1

Сбросить все настройки можно командой **DEFAULTS**. Система будет перезагружена с заводскими настройками.

DEFAULTS	Без параметра	Будут применены все настройки по умолчанию. Все подключенные устройства ДОП и РАДИО будут удалены.
-----------------	---------------	--

Пример:

DEFAULTS



После сброса настроек выход в облачный ЛК будет заблокирован. Используйте SMS-команду ЛК для настройки выхода в ЛК. Дата и время системы сохранят свое значение.

Перезагрузить систему без изменения настроек можно командой \$:

\$	Без параметра	Система будет перезагружена. Питание всех датчиков Д1...Д5 , ДОП на время перезагрузки будет отключено.
-----------	---------------	---

Пример:

\$

Для получения всех настроек системы воспользуйтесь командой «??».

??

Без параметров

Система пришлет все свои настроечные параметры. Для получения настроек внешних датчиков **ДОП** и **РАДИО** воспользуйтесь командой EXT или ДОП (п. 4.3).

Пример:

??

Для получения состояния встроенных датчиков, реле, режима охраны и прочего отправьте команду «*»:

*

Без параметров

Система пришлет состояние встроенных датчиков, реле, режимы работы сети, охраны.

Пример:

*

Чтобы узнать версию системы, ее IMEI и версии прошивок ПО, отправьте команду «V»:

V

Без параметров

Система пришлет IMEI, дату и время, аппаратную и программные версии, уровень сигнала сети GSM.

Пример:

V

Чтобы симитировать нажатие кнопки **УСТ**, отошлите команду **УСТ** или **SET**:

УСТ
или
SET

Без параметров

Система отреагирует так же, как при нажатии кнопки **УСТ**.

Пример:

УСТ

SET

5. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Для подключения проводов к клеммной колодке системы используйте одножильные медные провода или жилы кабелей сечением 0,4...1 кв.мм. Зачистите изоляцию провода на 11мм и вставьте в гнездо до упора, при этом проводник автоматически зафиксируется в нем. Для извлечения провода нажмите на оранжевый флажок над гнездом и, удерживая его нажатым, извлеките провод.




Внимание! Все внешние подключения к клеммным колодкам системы должны производиться с соблюдением техники безопасности. При использовании цепей 220В существует опасность поражения электрическим током!

5.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА

Большинство отопительных котлов имеет клеммы для подключения комнатного термостата, представляющего собой контакты, размыкающие или замыкающие цепь при достижении установленной температуры. Так производится отключение нагрева теплоносителя при достижении заданной температуры помещения. Система позволяет заменять комнатный термостат или работать вместе с ним для поддержания заданной температуры при использовании встроенных реле (самый простой и доступный способ). Найдите в инструкции на Ваш котел клеммы комнатного термостата, при необходимости удалите имеющуюся там перемычку. Подключите проводом котел к системе по одной из следующих схем.


Схемы подключения к популярным котлам можно скачать на сайте ectostroy.ru в разделе «Поддержка»:

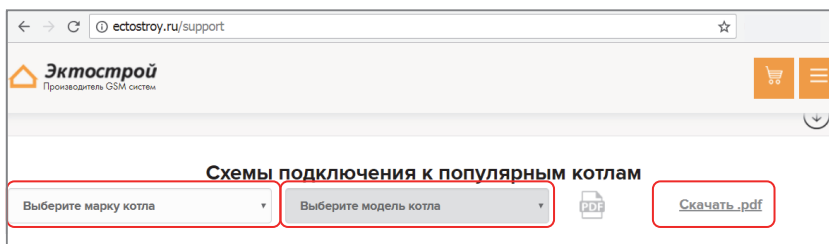

Внимание! Чтобы при поддержании необходимой температуры программа работала корректно, не устанавливайте датчик температуры воздуха в помещении возле окон, дверей, приборов и труб отопления, под лучами солнца и на сквозняках!


КАК ПОДКЛЮЧИТЬ КОТЕЛ, ВКЛЮЧАЕМЫЙ ЗАМЫКАНИЕМ ЦЕПИ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА?

Слева — вариант подключения к системе без использования комнатного термостата, справа — с использованием комнатного термостата (если задать температуру поддержания на комнатном термостате чуть выше, чем поддерживаемая температура в системе **EctoControl**, данный термостат будет работать как аварийный ограничитель).

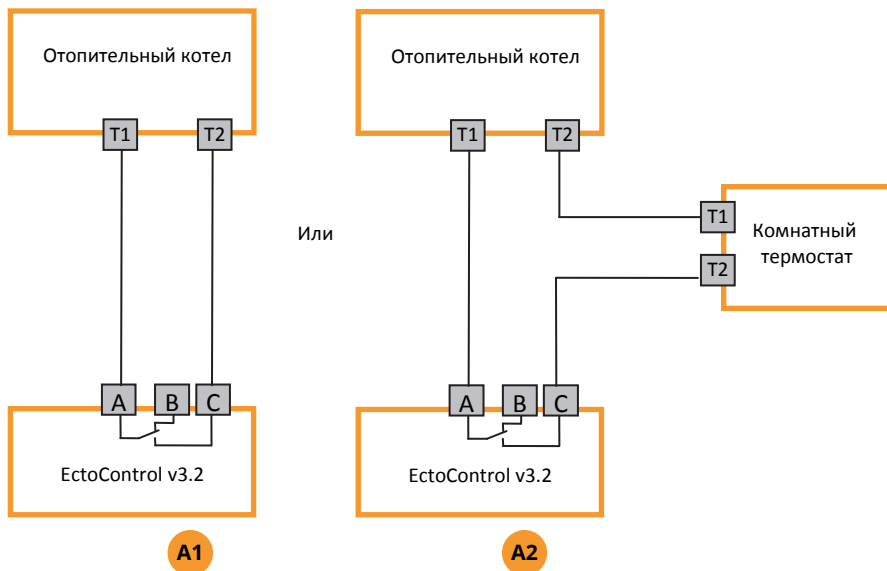

Если необходимо сделать так, чтобы при отключенном питании системы реле своими нормально разомкнутыми контактами не отключало котел, используйте дополнительное реле, имеющее нормально-замкнутые контакты и работающее от 12В, например, **TR82-12VDC-FC-C, 90.3747, 90.3747-01, 191.3777-01** или любые подобные.



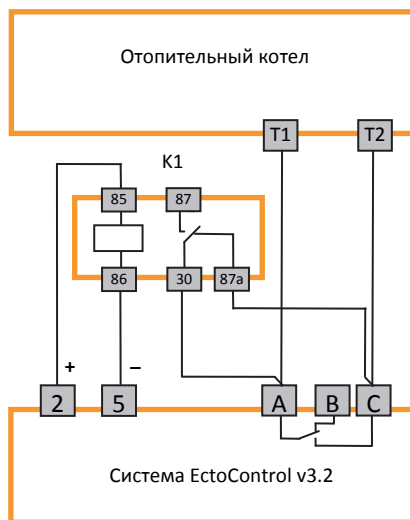

Б


Обратите внимание, что некоторые реле содержат диод и имеют полярность обмотки (контакты 85 и 86). Для таких реле подключайте (+) обмотки к контакту 2 системы.



В таких котлах клеммы для подключения комнатного термостата содержат переключку, установленную изготовителем. Для подключения по схемам выше ее необходимо удалить.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ КОТЕЛ, ВКЛЮЧАЕМЫЙ РАЗМЫКАНИЕМ ЦЕПИ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА?

Слева — вариант подключения к системе без использования комнатного термостата, справа — с использованием комнатного термостата (если задать температуру поддержания на комнатном термостате чуть выше, чем поддерживаемая температура в системе EctoControl, данный термостат будет работать как аварийный ограничитель).

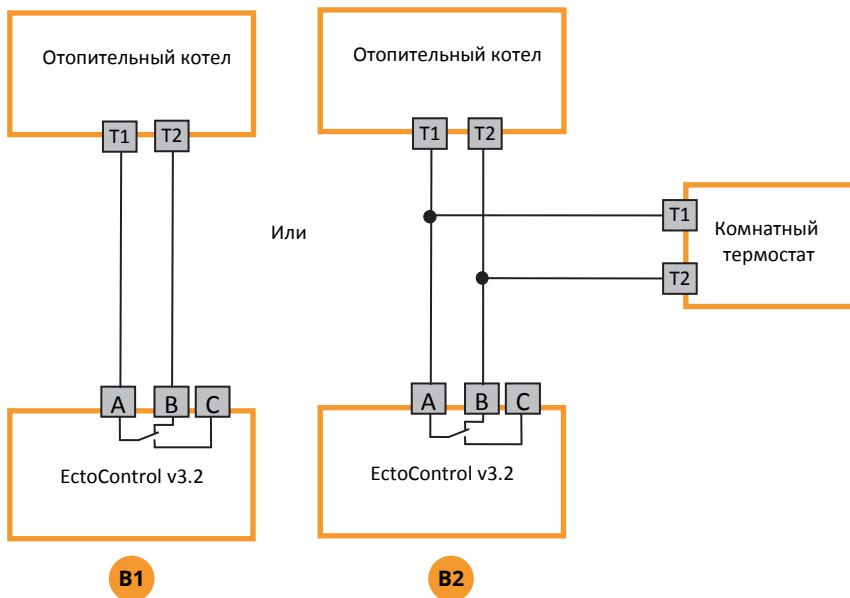


В таких котлах клеммы для подключения комнатного термостата перемычку изначально не содержат.

КАК СБРОСИТЬ ОШИБКИ КОТЛА?


Автоматика котла может остановить его работу, если обнаружит перебои с электропитанием, топливом, проблемы с тягой и т.п. Однако зачастую нужно предотвратить замерзание помещения прежде, чем удастся проанализировать причины возникновения ошибок. Выхода два: выключить котел и включить его снова через некоторое время или имитировать нажатие кнопки «сброс».

Для кратковременного отключения котла используйте контактор (пример для реле DEF):

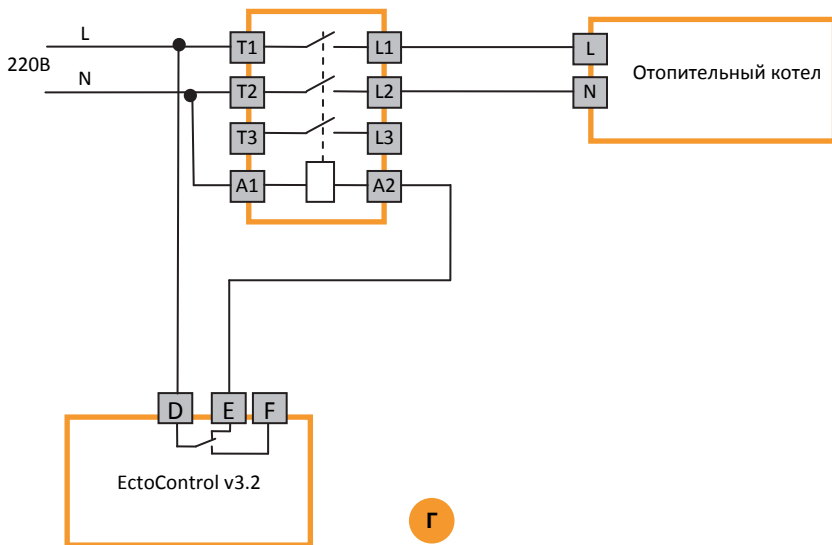


Г

Для подключения кнопки «сброс» с нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми контактами используйте следующие схемы:

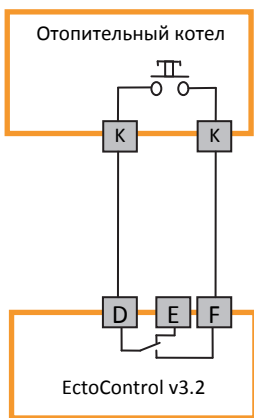

Д1

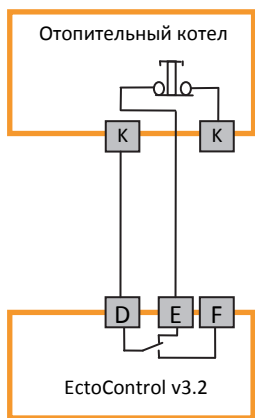

Д2

Теперь для имитации нажатия кнопки нужно включить реле на несколько секунд.



Схемы для популярных котлов доступны на нашем сайте ectostroy.ru в разделе «Поддержка».




Внимание! Изучите инструкцию на Ваш котел. Дистанционный сброс ошибок котла может негативно сказаться на его работе. Всегда анализируйте причину ошибки перед ее сбросом!

5.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВОЙ НАГРУЗКИ


Используйте контактор для коммутации силовоточных однофазных и трехфазных цепей. Автоматический выключатель Q1 защищает цепь питания катушки контактора и позволяет перевести нагрузку в режим ручного управления совместно с Q2. В автоматическом режиме (нагрузкой управляет система) включить Q1 и отключить Q2. Если нужно включить нагрузку, невзирая на состояние реле системы, включите Q2. Если нужно полностью перевести нагрузку на ручное управление, отключите Q1, а Q2 используйте для включения и отключения нагрузки. Если необходимости в Q1 и Q2 нет, не устанавливайте их, Q1 замените перемычкой.

Схема для подключения однофазной нагрузки:

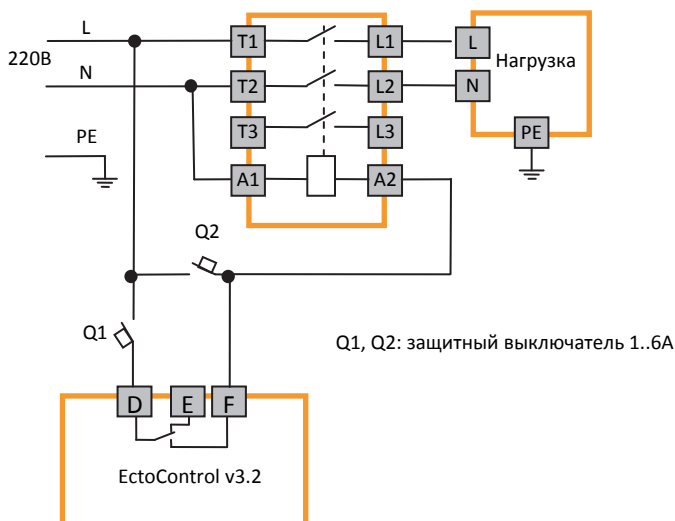

E1

Схема для подключения трехфазной нагрузки:

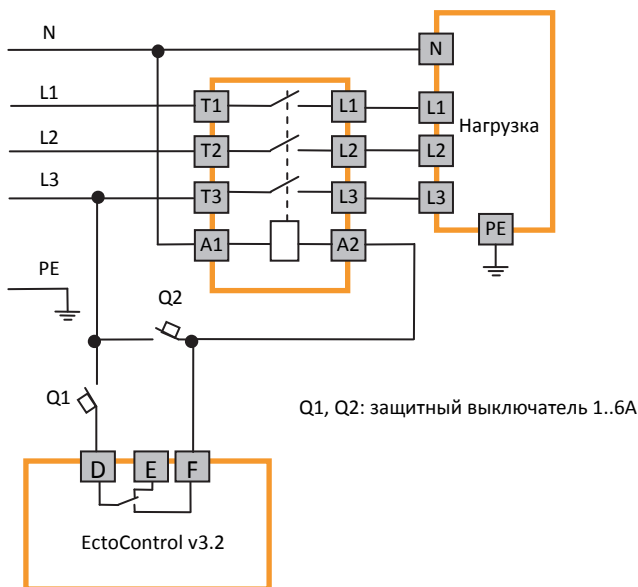

E2



Если для управления контактором используется реле ABC или GHI, вместо клемм D и F системы подключайте клеммы A и C (реле ABC), G и I (реле GHI).



Внимание! На контакторе присутствует напряжение 220В или 380В, смертельно опасное для жизни! Подключения должен производить только квалифицированный специалист! Запрещается монтаж без защитного заземления нагрузки!

КАКИЕ КОНТАКТОРЫ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ СИЛОВОЙ НАГРУЗКИ?

В качестве примера приведены марки выключателей и контакторов компании IEK, применяемых для различных нагрузок:



МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ, КВТ	АВТОМАТЫ Q1, Q2	КОНТАКТОР К1
1,5	BA47-29 1P 1A «С»	КМИ-10910-220
2,5	BA47-29 1P 1A «С»	КМИ-11210-220
3,8	BA47-29 1P 1A «С»	КМИ-11810-220
5,5	BA47-29 1P 2A «С»	КМИ-22510-220
7,0	BA47-29 1P 2A «С»	КМИ-23210-220
8,7	BA47-29 1P 4A «С»	КМИ-34012-220
11,0	BA47-29 1P 4A «С»	КМИ-35012-220
14,0	BA47-29 1P 4A «С»	КМИ-46512-220
17,0	BA47-29 1P 4A «С»	КМИ-48012-220
20,5	BA47-29 1P 4A «С»	КМИ-49512-220

5.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАНОМЕТРА С ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ ПРИСТАВКОЙ

Манометр с электроконтактной приставкой предназначен для контроля давления в системе отопления или водоснабжения и подключается к системе как 1 или 2 контактных датчика. Рассмотрим возможные варианты включения манометра «Росма ТМ5 (исполнение 5)» к системе.

Манометр оснащен двумя контактными группами — левой и правой. Путем перемещения электрических контактов левой и правой групп по табло манометра, можно настроить границы значений давления, при перемещении стрелки которых вслед за изменением давления работает либо один, либо другой контакт.

Для подключения манометра необходимо использовать 1 или 2 кабеля с вилками 4Р4С, входящих в комплект и подключаемых к разъемам Д1...Д5. (см. инструкцию). Для каждого из входов используются только проводники зеленого и коричневого цветов, белый и желтый проводники кабелей должны быть надежно изолированы друг от друга и от прочих цепей. Манометр на своей боковой стенке содержит клеммную колодку с 4-мя винтовыми зажимами для подключения проводников, идущих к системе. На колодку выведены контакты левой контактной группы (указывают на нижнюю уставку значения давления и преимущественно находится в левой части табло) и контакты правой контактной группы (указывают на верхнюю уставку значения давления и преимущественно находится в правой части табло). Для подключения кабелей к манометру и для проведения настройки пределов срабатывания контактных групп выполните следующие действия:

-  открутите винт, фиксирующий крышку клеммной колодки на боковой стенке манометра
-  подключите к клеммной колодке зеленый и коричневый провода от системы в соответствии с требуемым режимом работы;

- ✓ установите рычажки левой и правой контактных групп табло манометра в положения, соответствующие требуемому режиму работы (для этого используйте отвертку, в середине табло есть настроечный винт);
- ✓ установите обратно крышку к клеммной колодке манометра, зафиксировав их соответствующим винтом.

Далее подробно рассмотрены различные варианты подключения манометра к системе. В качестве примера использован манометр с максимальным измеряемым давлением 4 кгс/см. кв. (4 атм.).



Номера контактов колодки манометра указаны между винтами! Не ошибитесь в номерах контактов!

КАК НАСТРОИТЬ ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРЕВЫШЕНИИ ДАВЛЕНИЯ?

Будем считать нормальным давление 0...2,5 атм., используем разъем **Д4** и правую контактную группу манометра. Последовательность действий:

- ✓ установите рычажок правой контактной группы манометра в положение, указывающее на значение 2,5 атм. шкалы манометра;
- ✓ подключите проводники кабеля входа **Д4** системы к колодке манометра следующим образом:

НОМЕР КОНТАКТА КОЛОДКИ МАНОМЕТРА	ЦВЕТ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ
2	Коричневый
3	Зеленый

- ✓ настройте параметра входа **Д4** системы путем отправки SMS-команды или выберите тип датчика в ЛК:



Отправьте SMS-команду установки типа датчика «Давление» порта **Д4** :

064



В Личном кабинете в разделе «Датчики – Встроенные» нажмите «Добавить/изменить датчики», для **Д4** выберите «Датчик давления» и нажмите «Добавить».

Порт датчика:	Тип датчика:
Д1	Не настроен
Д2	Не настроен
Д3	Не настроен
Д4	Датчик давления
Д5	Не настроен

Buttons: **Добавить** **Отменить**

При превышении значения давления 2,5 атм. замкнувшиеся контакты правой группы манометра (контакты 2 и 3 клеммной колодки) система оповестит пользователя сообщением «Датчик давления – тревога». Те же действия справедливы и для входа **Д5** системы, только необходимо подключать кабель от манометра к входу **Д5**, отсылать SMS-команду **065**, а в ЛК настроить «Датчик давления» на порт **Д5**.

КАК НАСТРОИТЬ ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОНИЖЕНИИ ДАВЛЕНИЯ?

Будем считать нормальным давление не менее 3 атм, используем разъем **Д4** и левую контактную группу манометра. Последовательность действий:

- ✓ установите рычажок левой контактной группы манометра в положение, указывающее на значение 3 атм. шкалы манометра;
- ✓ подключите проводники кабеля входа **Д4** системы к колодке манометра следующим образом:

НОМЕР КОНТАКТА КОЛОДКИ МАНОМЕТРА	ЦВЕТ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ
2	Коричневый
1	Зеленый

- ✓ настройте параметра входа **Д4** системы путем отправки SMS-команды или выберите тип датчика в ЛК:



Отправьте SMS-команду установки типа датчика «Давление» порта **Д4** :

064



В ЛК в разделе «Датчики – Встроенные» нажмите «Добавить/изменить датчики», для **Д4** выберите «Датчик давления» и нажмите «Добавить».

Порт датчика:	Тип датчика:
Д1	Не настроен
Д2	Не настроен
Д3	Не настроен
Д4	Датчик давления
Д5	Не настроен

При падении значения давления ниже 3 атм. замкнутся контакты левой группы манометра (контакты 2 и 1 клеммной колодки), и система сообщением «Датчик 4 — Тревога!» оповестит пользователя о понижении давления. Те же действия справедливы и для входа **Д5** системы, только необходимо подключать кабель от манометра к входу **Д5**, отсылать SMS-команду **065**, а в ЛК настроить «Датчик давления» на порт **Д5**.

КАК НАСТРОИТЬ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ И Понижении Давления?

Будем считать нормальным давление не менее 2,5 и не более 3,5 атм., используем входы **Д4** и **Д5** системы, левую и правую контактную группу манометра. Последовательность действий:

- ✓ установить рычажок левой контактной группы манометра в положение, указывающее на значение 2,5 атм. шкалы манометра;
- ✓ установить рычажок правой контактной группы манометра в положение, указывающее на значение 3,5 атм. шкалы манометра;
- ✓ подключить проводники кабеля входа **Д4** системы к колодке манометра следующим образом:

НОМЕР КОНТАКТА КОЛОДКИ МАНОМЕТРА	ЦВЕТ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ
2	Коричневый
3	Зеленый

- ✓ подключить проводники кабеля входа **Д5** системы к колодке манометра следующим образом:

НОМЕР КОНТАКТА КОЛОДКИ МАНОМЕТРА

2

1

ЦВЕТ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ

Коричневый

Зеленый



настройте параметра входа **Д4** и **Д5** системы путем отправки SMS-команды или выберите тип датчиков в ЛК:



Отправьте SMS-команду установки типа датчика «Давление» портов **Д4** и **Д5**:

064

065



В Личном кабинете в разделе «Датчики – Встроенные» нажмите «Добавить/изменить датчики», для **Д4** и **Д5** выберите «Датчик давления», затем нажмите «Добавить».

Выберите тип подключения датчика: ✕

Встроенный датчик Д1...Д5 ▼

Порт датчика:	Тип датчика:
Д1	Не настроен ▼
Д2	Не настроен ▼
Д3	Не настроен ▼
Д4	Датчик давления ▼
Д5	Датчик давления ▼


Добавить Отменить

При падении значения давления ниже 2,5 атм. замкнутся контакты левой группы манометра (контакты 2 и 1 клеммной колодки), и система сообщением «датчик давления — тревога!» оповестит пользователя о понижении давления. При повышении значения давления выше 3,5 атм. замкнутся контакты правой группы манометра (контакты 2 и 3 клеммной колодки), и система сообщением «Датчик давления — тревога!» оповестит пользователя о повышении давления.


5.4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА 4...20МА И СВЕТОЗВУКОВОЙ СИРЕНЫ

Датчик 4...20мА можно питать как от системы, так и от отдельного источника питания с защитой по току. Убедитесь, что Ваш датчик работает при напряжении питания 12...24В.


Питание датчика от системы

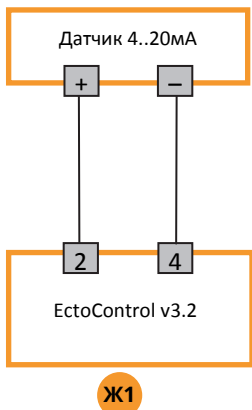

Питание датчика от стороннего источника питания

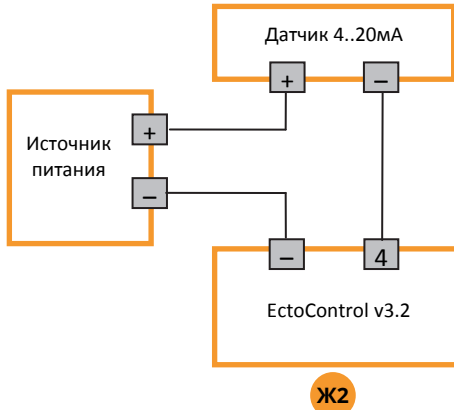

Светозвуковая сирена с рабочим напряжением 12В подключается непосредственно к клеммным колодкам системы.

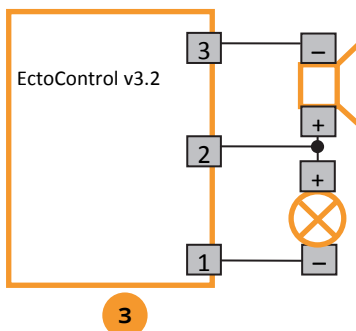

5.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОРОННИХ ДАТЧИКОВ ТИПА «СУХОЙ КОНТАКТ» И «ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР»

Для подключения к Д1...Д5 сторонних датчиков используйте обжимную вилку типа 4Р4С (RJ11). Замыкание и размыкание контактов 3 и 4 приведет к настроенной реакции системы.




- 1 Положительный провод питания датчиков (от системы). Напряжение +9...+14В, ток не более 500мА. Желтый цвет.
- 2 Отрицательный (общий) провод питания датчика (от системы). Белый цвет.
- 3 Вход цепи на замыкание или размыкание с общим проводом. Зеленый цвет.
- 4 Отрицательный (общий) провод питания датчика (от системы). Коричневый цвет.

Разомкнутым считается шлейф с сопротивлением между контактами 3 и 4 более 100 кОм и током менее 50 мкА.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК С ВЫХОДОМ «СУХОЙ КОНТАКТ» К СИСТЕМЕ?


Для примера показан порт **Д1**. Если датчик не требует питания, контакты 1 и 2 порта не подключайте, а в качестве соединителя можно использовать двухжильный провод.

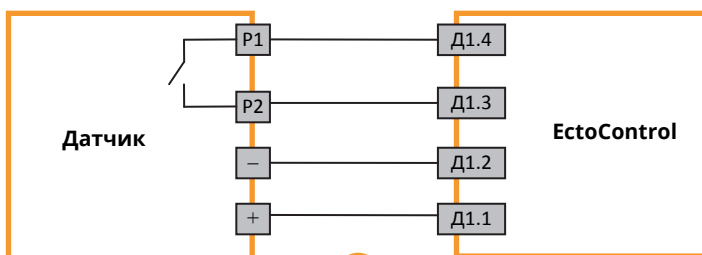

И

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК С ВЫХОДОМ «ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР» К СИСТЕМЕ?

Для этого используйте следующую схему (пример для **Д1**). При подключении множества датчиков с таким типом выхода помните, что контакт 4 всех портов **Д1...Д4** соединен с общим проводом.

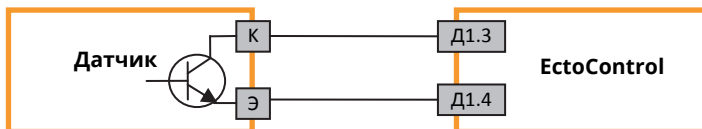

К


5.6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ДАТЧИКОВ К СИСТЕМЕ. РАЗВЕТВИТЕЛИ.

Чтобы подключить более 5 датчиков к портам **Д1...Д5**, а также более 1 датчика к порту «ДОП» используйте разветвители. При подключении к портам **Д1...Д5** множества датчиков группируйте их по признаку состояния контактов в тревоге (замкнуты или разомкнуты), подключая к одному порту датчики только одного типа. При использовании порта «ДОП» подключайте до 32 устройств «ДОП» к любым разъемам разветвителя, однако не забудьте предварительно запрограммировать каждый датчик, подключив к порту «ДОП» только его (п. 4.2).

КАК ПОДКЛЮЧАТЬ РАЗВЕТВИТЕЛЬ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ДАТЧИКОВ?

- ✓ подключите удлинительные кабели устройства к разъемам **Д1...Д5** системы **EctoControl** (до 2 подключений для 1 разветвителя);
- ✓ при использовании контактных датчиков, имеющих нормально разомкнутые контакты, подключите их к разъемам **Д2А, Д2Б** или **Д2В** устройства, от 1 до 3 датчиков одновременно;
- ✓ контактные датчики с нормально замкнутыми контактами, подключите к разъемам **Д1А, Д1Б** или **Д1В**. Если датчик один, подключите его к системе напрямую. Если датчика два, подключите их к любым разъемам группы **Д1** разветвителя, в оставшийся разъем вставьте заглушку из комплекта разветвителя. При использовании 2 датчиков заглушка обязательна!
- ✓ настройте порты системы, к которым подключены разветвители, на соответствующую реакцию по замыканию или размыканию цепи (п. 4.2) или как какой-то отдельный тип датчика. Например, газ, дым или протечка воды.

Пример подключения разветвителя к портам **Д1** (датчики с тревогой при размыкании) и **Д2** (датчики с тревогой на замыкание):

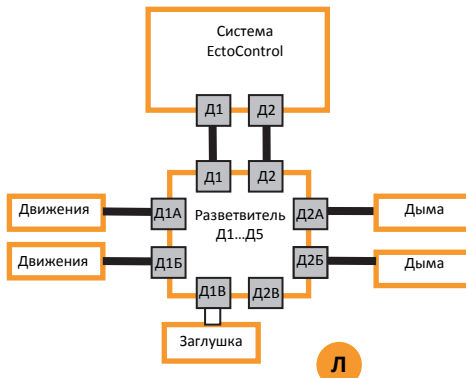

Порт **Д1** следует настроить как датчик движения, порт **Д2** — как датчик дыма (п. 4.2).

КАКИЕ ДАТЧИКИ РАЗМЫКАЮТ, А КАКИЕ ЗАМЫКАЮТ ЦЕПЬ ПРИ ТРЕВОГЕ?


ЗАМЫКАЮТ	РАЗМЫКАЮТ
Дыма	Движения
Газа	Открытия двери
Протечки воды	Датчик наличия 220В (нет напряжения)
Давления (манометр)	
Уровень жидкости	
Датчик наличия 220В (есть напряжение)	



При подключении более одного датчика через разветвитель к одному порту помните, настройки оповещения привязаны к порту, вне зависимости от количества датчиков, фактически подключенных через разветвитель.

КАК ПОДКЛЮЧАТЬ РАЗВЕТВИТЕЛЬ ДЛЯ ПОРТА ДОП?

Такой разветвитель имеет 8 равнозначных разъемов для подключения устройств **ДОП** и других разветвителей порта **ДОП**. Соединяйте разветвители кабелем типа «витая пара» пятой категории, 2 пары жил сечением 0,5 мм.кв (UTP5 2x2x0,5) или кабелем КСПВ4*0,4 (КСПВ4*0,5). Пример подключения:

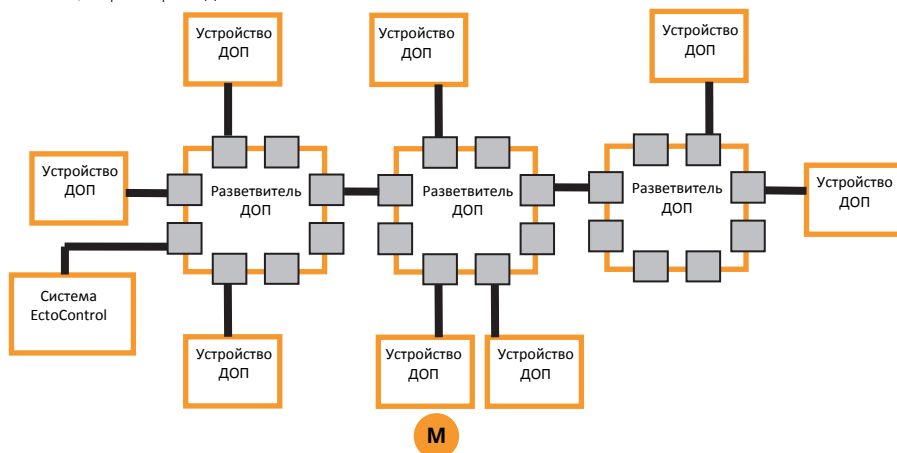

При подключении устройств к **ДОП** используйте любые разъемы разветвителя. Не забудьте предварительно запрограммировать каждый датчик, подключив к порту **ДОП** только его. (п. 4.2).

6. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

НЕТ СВЯЗИ СИСТЕМЫ С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ!

Не используйте тарифные планы «Smart», «Хайп» и «Умное устройство» в МТС, а также «Сигнал» в Билайн. Это тарифы с очень медленным интернетом или периодической блокировкой доступа для «устройств».

Позвоните на номер SIM-карты, установленной в системе. Если система не отвечает даже после 5–6 гудков или оператор сообщает о недоступности абонента, проверьте питание системы, ее антенну, убедитесь, что SIM-карта присутствует в системе. Если система не может зарегистрироваться в сотовой сети, в Личный кабинет она выйти не сможет (если Вы не используете Wi-Fi для доступа системы v.3.2 в сеть интернет).

Достаточно ли средств на балансе SIM-Карты в системе? Проверьте баланс. Если система на запрос баланса не отвечает, то уточните у оператора.

Доступна ли услуга интернет для SIM-карты в системе? Вставьте SIM-карту системы в сотовый телефон и проверьте выход в Интернет или позвоните оператору связи. На некоторых тарифах Интернет только в смартфонах — такой тариф не подойдет.

Правильно ли Вы ввели 15 символов IMEI при регистрации системы? Сверьте IMEI системы в Личном кабинете с IMEI на этикетке системы или по SMS запросу «V».

Активирован ли Личный кабинет на системе? Отшлите SMS-команду «*», в ответном SMS будет эта информация. Если «ЛК — отключен», установите параметр **LK=1**. Отшлите эту команду по SMS.

Отшлите системе SMS-команду **INTERNET**. В ответе увидите возможные причины сбоя.

ПОЧЕМУ НЕ ПРИХОДЯТ SMS И В ОТВЕТ НА ЗАПРОСЫ И АВТОИНФО?

Проверьте баланс лицевого счета SIM-карты, установленной в системе. Пополните баланс. Если на SMS-запрос система не отвечает, позвоните оператору. Также проверьте детализацию счета SIM-карты в приборе. Бывают случаи, когда на Ваш телефон SMS просто не приходит или приходит с задержкой.

СИСТЕМА НЕ ВИДИТ АКБ, НО ОН ПОДКЛЮЧЕН!

Проверьте полярность подключения АКБ. Проверьте предохранитель «плавкая вставка» на красном проводе кабеля АКБ. При необходимости замените его (в комплекте запасной). Если АКБ разряжен до напряжения 9В и ниже, АКБ будет считаться неисправным и, соответственно, отсутствующим.

БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК НЕ НА СВЯЗИ!

На качество связи с устройствами **РАДИО** влияют множество факторов: удаление до системы, внешние помехи, железобетонные стены и иные строительные конструкции, магнитные наводки проводов, электрический теплый пол, электрический котел. Переведите датчик в режим проверки качества связи и выберите его оптимальное местоположение. Проверьте заряд его батареи.

ХОЧУ ПОДКЛЮЧИТЬ КОТЕЛ СВОИМИ ПРОВОДАМИ! КАКИЕ ПРОВОДА ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Для присоединения отопительного котла используйте гибкий многожильный кабель типа ПВС 2x0,75 или подобный с сечением жилы 0,75-1,0 кв. мм. И длиной не более 20м. Дополнительно о длине и сечении кабеля смотрите в паспорте на Ваш котел.

ХОЧУ ПОДКЛЮЧИТЬ ДАТЧИКИ СВОИМИ ПРОВОДАМИ! КАКИЕ ПРОВОДА ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Для подключения датчиков температуры **Т1...Т3** используйте кабель КСПВ 4x0,4 или КСПВ 4x0,5 длиной не более 20м.

Для контактных датчиков **Д1...Д5** используйте такой же провод (если датчик требует питания) или КСПВ 2x0,5 (если не требует).

Для датчиков **ДОП** используйте кабель типа «витая пара» категории 5, 2 пары жил сечением 0,5 мм.кв. (УТР5 2x2x0,5) или провод КСПВ4*0,4 (КСПВ4*0,5).

Для соединения разветвителей между собой используйте кабель типа «витая пара» категории 5, 2 пары жил сечением 0,5 мм.кв. (УТР5 2x2x0,5) или провод КСПВ4*0,4 (КСПВ4*0,5).

СОТОВЫЙ ОПЕРАТОР ВЫСТАВЛЯЕТ БОЛЬШИЕ СЧЕТА ЗА ИНТЕРНЕТ!

Проверьте опции Вашего тарифного плана и при необходимости измените тариф.

ИНТЕРНЕТ В МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ НА МОЕМ ОБЪЕКТЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО, А В СИСТЕМЕ ТА ЖЕ SIM-КАРТА НЕ ВЫХОДИТ В ИНТЕРНЕТ!

Проверьте, не используете ли Вы тариф сотового оператора, предназначенный только для смартфонов. Используйте тариф «для модемов».

КАК ЧАСТО МЕНЯТЬ БАТАРЕЙКИ ДАТЧИКОВ РАДИО?

В среднем для датчиков температуры, протечки воды замена батареи производится не чаще 1 раза в год, для датчиков дыма и движения — не чаще 2 раз в год. Однако многое зависит от условий радиосвязи, чем хуже связь, тем быстрее разряжается батарея.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ДАЕТ ЛОЖНЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ!

Обратите внимание на движения тепловых потоков в Вашем помещении, выберите место установки датчика так, чтобы ложных срабатываний не возникало.

КАК ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ СИСТЕМУ?

Если доступен Личный кабинет, в разделе «Информация» нажмите «Перезагрузить». Также можно отправить системе SMS с единственным символом «\$» (не забывайте при необходимости указывать перед ним 4 цифры пароля системы). Если Вы находитесь рядом с системой, просто отключите и включите ее снова кнопкой «ПИТ».

СИСТЕМЕ СБРОСИЛИ НАСТРОЙКИ, ЛК ТЕПЕРЬ НЕ НА СВЯЗИ!

Отправьте системе SMS с командой **LK=1** (не забывайте при необходимости указывать перед ним 4 цифры пароля системы).

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ?

Датчики температуры **T1...T3** работают при температурах -40С...+99С, датчики температуры **ДОП** работают при температурах -40...+85С, датчики температуры **РАДИО** — 0...+55С.

ПОЧЕМУ АКБ РАЗРЯЖАЕТСЯ ТАК БЫСТРО?

Время работы сильно зависит от использования радиосети, порта **ДОП**, внешних датчиков их типа и количества, встроенных реле, уровня сигнала сетей GSM и Wi-Fi. При необходимости используйте АКБ емкостью 7А/ч.

КАК ПЕРЕПРОШИТЬ (ОБНОВИТЬ ПО) СИСТЕМУ?

См. п.3.5 настоящей инструкции.

КАКИЕ БАТАРЕЙКИ НУЖНЫ ДЛЯ ДАТЧИКОВ РАДИО И РАДИОБРЕЛОКОВ, КАКИЕ АКБ НУЖНЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ?

Для датчиков **РАДИО** используйте батареи CR123A, для радиобрелоков — CR2032, для дымовых датчиков — «Крона» 9В, АКБ для системы — любые свинцово-кислотные герметичные емкостью 1,2 ... 10А/ч и напряжением 12В.

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 12В, 19В ИЛИ 24В?

Допускается использовать адаптер 14В с гарантированным током нагрузки не менее 1,5А. При питании от адаптера 12В зарядка АКБ будет невозможна. Запрещено использование адаптера с напряжением выше 14,0В: система выйдет из строя.



Эктострой

Производство и продажа
GSM систем

+7 495 120-22-69 Техническая поддержка

8 800 555-22-69 Отдел продаж

 info@ectostroy.ru

 www.ectostroy.ru